
Vnútorné jednotky:

LSGN (W/K/C/D) (20/25/35/50),

RZGN (D/K/C) (35/50/70/100/120/140/160)

Vonkajšie jednotky:

LSGT (40/50/60/70/100/125)-XM

RZGT (35/50/70/100/120/140/160)

BAXI

Nástenná klimatizácia DC invertor MONO/MULTI Split s tepelným čerpadlom

Návod na použitie



OBSAH

1.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	4
1.1.	UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA	4
1.2.	VAROVANIE WEEE	5
2.	VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI	6
3.	POPIS HLAVNÝCH SÚČASTÍ.....	7
4.	OBSLUHA.....	8
4.1.	OBSLUHA POMOCOU BEZDRÔTOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA.....	9
4.2.	OBSLUHA POMOCOU DOTYKOVÉHO NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA.....	17
5.	ČISTENIE A ÚDRŽBA	26
5.1.	ÚDRŽBA: KONTROLA PRED PREVÁDZKOU	26
5.2.	ČISTENIE A ÚDRŽBA VNÚTORNEJ JEDNOTKY	26
5.3.	ČISTENIE A ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA.....	27
6.	RIEŠENIE PROBLÉMOV	28
7.	ZÁRUČNÉ PODMIENKY.....	30

Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby, ktoré nemajú požadované skúsenosti a znalosti. Obsluhu môžu vykonávať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, od ktorej dostali pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča a vyhli sa tak prípadným rizikám spojeným s prevádzkou. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Rovnako užívateľské čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1. UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

- Klimatizácia typu „split“ je určená iba pre reguláciu teploty vnútorných priestorov. Inštalovaný výkon musí zodpovedať ich veľkosti a ďalším podmienkam prevádzky. Nikdy ju nepoužívajte na iné účely.
- Táto klimatizácia je určená pre použitie odborníkmi alebo zodpovedajúcim spôsobom zaškolenými osobami v domácnostiach, obchodoch, priemyselných podnikoch alebo na farmách atď.
- Skontrolujte, či bolo dodané príslušenstvo vnútornej jednotky.
- Pripojenie chladiaceho potrubia a elektrického napájania môžu inštalovať iba osoby, ktoré spĺňajú technické a odborné požiadavky na inštaláciu a údržbu takýchto systémov.
- Zabezpečte, aby zariadenia neboli prístupné osobám so zdravotným postihnutím alebo deťom.
- Tento typ vnútornej jednotky nie je vybavený elektrickým dohrevom. Elektrický dohrev alebo iný elektrický zdroj tepla je možné doplniť na mieste inštalácie.
- Do vnútornej jednotky nevkladajte žiadne predmety.
- Neodstraňujte ochranné mriežky ani nevkladajte ruky alebo predmety do vstupných alebo výstupných otvorov pre vzduch oboch jednotiek.
- Neblokujte vstupy a výstupy vzduchu. Tým sa významne zníži výkon vykurovania a chladenia.
- Na vonkajšiu jednotku nepokladajte žiadne predmety, ani na ňu nelezte.
- Pravidelne kontrolujte prevádzkové podmienky klimatizácie. Nechajte si systém skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla, pokiaľ je jednotka v chode alebo máte mokré ruky. Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a požiaru.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Používajte iba typ kábla uvedený v inštallačnom návode. Kábel môže byť vymenený iba kvalifikovaným pracovníkom.
- Za napájací kábel neťahajte, nenaťahujte ho ani ho nedeformujte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- Po zapnutí klimatizácie ju pri opätovnom vypnutí nechajte aspoň 5 minút bežať. Tým sa zabráni hromadeniu oleja v kompresore.
- Na čistenie klimatizácie nepoužívajte tekuté, korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na jednotky nestriekajte spreje proti hmyzu ani žiadne spreje. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Žiadnym spôsobom nezasahujte do jednotiek. Nepokúšajte sa jednotky sami opravovať. Akýkoľvek nesprávny alebo nevhodný zásah môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo únik vody či chladiva.
- Diaľkový ovládač nenechávajte spadnúť z výšky na zem. Na stlačenie tlačidiel nepoužívajte ostré predmety. Mohlo by prísť k poškodeniu diaľkového ovládača.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, zavrite okná a dvere. Inak nie je možné dosiahnuť účinnú reguláciu teploty.
- Správne nastavte teplotu, aby ste dosiahli komfortné prostredie. Uistite sa, že teplota v prostredí je vhodná, hlavne v prítomnosti starších osôb, detí alebo osôb so zdravotným postihnutím.
- V režime chladenia by mala byť zvolená teplota max. o 5°C nižšia, ako je vonkajšia teplota. To optimalizuje ako pohodu, tak úspory energie.
- V režime vykurovania zvolte teplotu, ktorá nie je príliš vysoká.

- Prúd vzduchu nesmerujte priamo na ľudí. Vyhybajte sa nadmernému ohrievaniu alebo ochladzovaniu vzduchu. To by mohlo mať vplyv na zdravé osoby.
- Prúd vzduchu nesmerujte priamo na zvieratá alebo rastliny.
- Na nastavenie lamiel pre usmernenie prúdenia vzduchu používajte iba diaľkový ovládač. Nikdy neupravujte smer lamiel násilne rukou.
- Nepokladajte žiadne predmety pod vnútornú jednotku. Pri vlhkosti vyššej ako 80 % a zablokovanom odtoku kondenzátu by mohlo prísť k ich zamočeniu.
- Pokiaľ klimatizačné jednotky dlhší čas nepoužívate, je lepšie vypnúť hlavný vypínač. Pri zapnutí vypínača prichádza k spotrebe elektriny, aj keď systém nie je v prevádzke.
- V prípade poruchy odpojte napájanie klimatizačnej jednotky ističom alebo vytiahnutím zo zásuvky. Pokiaľ porucha trvá aj naďalej, kontaktujte servisnú firmu.
- Zaisťte dobré vetranie miestnosti. Hlavne, pokiaľ sa v miestnosti s klimatizáciou nachádza viac osôb alebo je inštalovaný plynový spotrebič.
- V žiadnom prípade nepoužívajte klimatizáciu na chladenie potravín alebo sušenie oblečenia.
- Nezapínajte ani nevypínajte klimatizáciu pomocou ističa alebo vytiahnutím zo zásuvky.
- Vzduchové filtre čistite každé dva týždne.

POZNÁMKA PRE VŠETKY MODELY R32

Zakúpené klimatizačné zariadenie používa chladivo R32. Toto chladivo je naplnené v uzatvorenom chladiacom okruhu. Chladiaca kvapalina má nulový potenciál pre redukciu ozónu, ale je to skleníkový plyn podľa Kjótskeho protokolu, a preto môže prispieť ku globálnemu otepľovaniu, pokiaľ sa uvoľní do atmosféry. Preto ho môžu plniť alebo odsávať iba kvalifikovaní technici, ktorí majú k dispozícii chladiarsku licenciu.

GWP (POTENCIÁL GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA) CHLADIVA R32 = 675

1.2. VAROVANIE WEEE

- Nevyhadzujte vyhadzujte elektronické zariadenia do domáceho odpadu. Používajte na ich likvidáciu príslušné podniky.
- Ďalšie informácie o dostupných systémoch zberu odpadu získate od miestneho úradu.
- Pokiaľ sú elektrické spotrebiče likvidované na skládkach, nebezpečné látky môžu unikať, kontaminovať vodu a dostať sa do potravinového reťazca, čo ovplyvňuje naše zdravie a pohodu.
- Keď sú staré spotrebiče nahradené novými, predajca je zo zákona povinný vziať starý spotrebič na likvidáciu späť zdarma.




2. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Klimatizácie Mono/Multi split s režimom tepelného čerpadla.
- Mono: externá jednotka pripojená iba k jednej vnútornej jednotke. Dostupný výkon (v režime chladenia): 12 000 - 18 000 - 24 000 - 36 000 - 39 000 - 48 000 - 55 000 Btu / h. K dispozícii sú rôzne typy vnútorných jednotiek: kazetová, podparapetná / podstropná, kanálová.
- Multi: externá jednotka pripojená k niekoľkým vnútorným jednotkám 2/3/4/5. Dostupný výkon vonkajších jednotiek (v režime chladenia): 14 000 - 18 000 - 21 000 - 27 000 - 36 000 - 42 000 Btu / h. K dispozícii sú rôzne typy vnútorných jednotiek: nástenná, kazetová, podparapetná / podstropná, kanálová.
- Kompresor ULTRA DC Invertor pre vyššiu energetickú účinnosť a spoľahlivú a stabilnú prevádzku.
- Mikroprocesorové riadenie.
- Chladivo R32.
- Vnútorná jednotka vybavená päťrýchlostným ventilátorom: 3 rýchlosti je možné voliť priamo plus voľby „TURBO“ a „SILENCE“ je možné vybrať stlačením príslušného tlačidla pre voliteľnú funkciu.
- Infračervený diaľkový ovládač s podsvieteným LCD displejom pre ovládanie všetkých funkcií.
- Káblový nástenný dotykový ovládač s podsvieteným LCD displejom pre riadenie rôznych funkcií na mono / multi kanálových modeloch.
- Je vybavená nasledujúcimi funkciami:
 - TURBO
 - SILENCE (tichá rýchlosť ventilátora)
 - SLEEP (nočný režim)
 - iCLEAN (samočistenie)
 - Anti-FUNGUS (ochrana proti plesni)
 - TIMER (časovač)
 - ECO
 - iFeel
 - iFavor

3. POPIS HLAVNÝCH SÚČASTÍ


Vnútorne jednotky

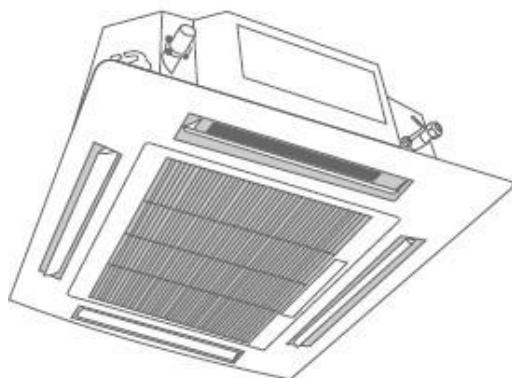

Kazetová





Podparapetná / podstropná

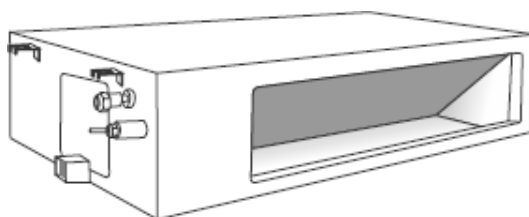

Kanálová

Vonkajšie jednotky

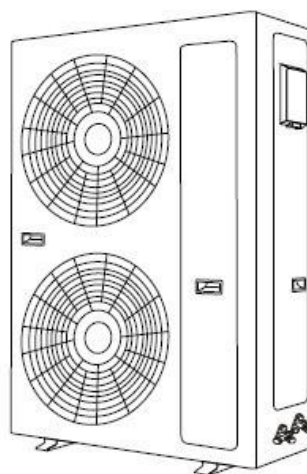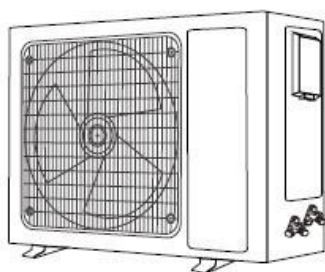

4. OBSLUHA

Podľa nasledujúcich pokynov získate ideálnu funkciu klimatizácie:

Tipy pre správne použitie	
Počas chladenia zabráňte priamemu slnečnému žiareniu Odporúča sa zatiahnuť závesy či žalúzie	Nebráňte priechodu vzduchu Nekladte žiadne predmety, ktoré by mohli brániť vstupu alebo výstupu vzduchu, či už vo vnútornej jednotke alebo vo vonkajšej jednotke. To by mohlo znížiť výkon klimatizačnej jednotky.
Zabráňte nadmernému chladeniu Odporúčané nastavenie teploty: Chladenie: 26 - 28 °C Vykurovanie: 18 - 22 °C Odvlhčovanie: 20 - 24 °C	Nepúšťajte vykurovanie, keď je chladiaca jednotka v prevádzke Použitie vykurovacích systémov ovplyvňuje chladiaci účinok.
Zatvorte dvere a okná Otvorené dvere a okná zvyšujú potrebný výkon vykurovania / chladenia a zabraňujú tomu, aby jednotka fungovala čo najlepšie.	Pravidelne čistite filtre Špinavé filtre by mohli znížiť výkon a spôsobiť veľké škody. Odporúča sa čistiť ich jedenkrát za mesiac alebo ďalej pomocou umývania alebo vysávača. V prípade potreby ich vymeňte.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORUČENIE

Aby bolo možné klimatizačné zariadenie používať správne, odporúča sa ho používať iba v rozsahu jeho pracovných teplôt. V opačnom prípade môže byť aktivovaná funkcia automatickej ochrany vnútornej jednotky a účinnosť chladenia / vykurovania sa môže znížiť.

Klimatizačná jednotka nemusí správne fungovať, pokiaľ sú teploty mimo tieto podmienky:

		VNÚTORNÁ JEDNOTKA	VONKAJŠIA JEDNOTKA
CHLADENIE	MAX		52°C
	MIN	18°C	-10°C
VYKUROVANIE	MAX	30°C	24°C
	MIN		-15°C

4.1. OBSLUHA POMOCOU BEZDRÔTOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

DÔLEŽITÉ POKYNY

- Nasmerujte diaľkový ovládač na prijímač vnútornej jednotky klimatizácie.
- Diaľkový ovládač musí byť v kratšej vzdialenosti ako 8 metrov od prijímača.
- Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom vnútornej jednotky nesmú byť žiadne prekážky.
- Diaľkový ovládač nehádzte ani ho nenechávajte spadnúť na zem.
- Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému svitu ani ho neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies alebo iných zdrojov tepla.
- Používajte alkalické nenabíjacie batérie.
- Pokiaľ nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ nie je do vnútornej jednotky prenášaný žiadny signál (sprevádzané pípnutím) alebo pokiaľ sa na LCD displeji diaľkového ovládača neobjaví symbol prenosu, musia byť batérie vymenené.
- Pokiaľ po stlačení tlačidiel diaľkového ovládača nastane reset, musia byť batérie vymenené.
- Batérie by mali byť riadne zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi.

❖ Poznámka:


- Obrázky sa vzťahujú k diaľkovému ovládaču všeobecne a zobrazujú takmer všetky tlačidlá rôznych dostupných funkcií. Tieto tlačidlá môžu byť mierne odlišné (v závislosti od modelu).
- Nasledujúce obrázky uvádzajú, kedy boli batérie prvýkrát vložené alebo boli práve vymenené. V normálnom režime sú na LCD displeji diaľkového ovládača zobrazené iba používané symboly.

POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Otvorte zľava doprava

Vysielač signálu

Vysielač signálu

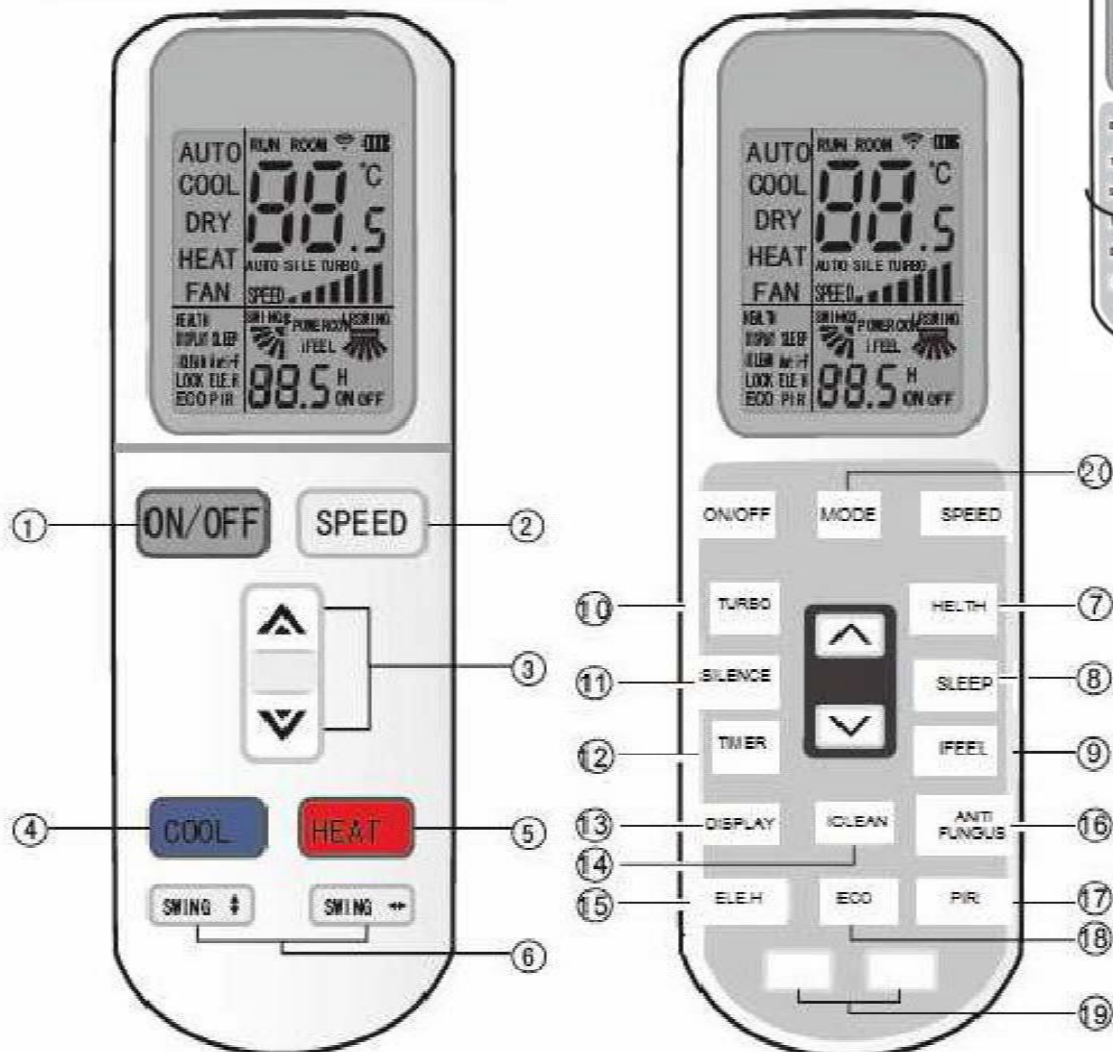

Poznámky:

1. Vonkajšie tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú iba, keď je zatvorený horný kryt diaľkového ovládača.
2. Dve biele (19) tlačidlá sa používajú iba pre nastavenie klimatizácie. Akonáhle je prístroj nastavený, dávajte pozor, aby ste ho neresetovali.

1. TLAČIDLO ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)

Stlačením tohto tlačidla prístroj zapnete alebo vypnete. Môže tiež slúžiť k deaktivácii časovača (TIMER) a/alebo zapnutiu nočného režimu (SLEEP).

2. Tlačidlo „SPEED“

Opätovným stlačením tohto tlačidla zmeníte otáčky ventilátora:



3. Tlačidlo „“ a „“

Po stlačení tlačidla  sa zvýši nastavená teplota o 0,5 °C. Po stlačení tlačidla  sa zníži nastavená teplota o 0,5 °C.

Aby sa nastavená teplota zmenila rýchlo, držte tlačidlo stlačené.

Rozsah nastavenia teploty: 16 °C až 32 °C.

4. Tlačidlo „COOL“

Stlačením tlačidla COOL sa zapína režim chladenia (klimatizácie).

5. Tlačidlo „HEAT“

Stlačením tlačidla HEAT sa zapína režim vykurovania (tepelné čerpadlo).

6. Tlačidlo „SWING“ (SWING a SWING)

- Stlačte toto tlačidlo, aby sa lamely natáčali hore/dole (vľavo/vpravo) a menili tak smer prúdenia vzduchu.
- Nastavenie vodorovných lamiel hore/dole a zvislých lamiel (vľavo/vpravo) je možné iba v tomto režime. Inak sa poloha lamiel nemení.
- Funkcie hore/dole (vľavo/vpravo) je možné uložiť do pamäti opätovným stlačením tlačidla. Zvolené nastavenie zostane uložené, aj keď jednotku vypnete alebo keď sa zmení prevádzkový režim.

POZNÁMKA: Táto funkcia nie je k dispozícii pre kanálové modely

7. Tlačidlo „HEALTH“

Stlačením tohto tlačidla sa spustí funkcia „HEALTH“.

8. Tlačidlo „SLEEP“

Po stlačení tlačidla „SLEEP“ na vnútornej jednotke bliká indikátor nočného režimu.

- Keď je aktivovaný nočný režim (SLEEP), za 1 hodinu režim chladenia automaticky zvýši nastavenú teplotu o 1°C a po ďalšej hodine o ďalší 1°C.
- Pokiaľ je aktivovaný nočný režim (SLEEP), za 1 hodinu režim vykurovania automaticky zníži nastavenú teplotu o 2°C a po ďalšej hodine o ďalšie 2°C.
- Klimatizácia pracuje v nočnom režime (SLEEP) 7 hodín a potom sa automaticky vypne.
- Poznámka: Pokiaľ stlačíte tlačidlá „MODE“ alebo „ON/OFF“ na diaľkovom ovládači, nočný režim sa vypne (SLEEP).

POZNÁMKA: Stlačením tlačidiel MODE alebo ON / OFF diaľkový ovládač deaktivuje nočný režim (SLEEP).

9. Tlačidlo „iFEEL“

Stlačením tohto tlačidla sa spustí funkcia „iFeel“. Pokiaľ je táto funkcia aktivovaná, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti meraná na vnútornej jednotke. Pokiaľ funkcia nie je aktívna, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazuje nastavená (žiadaná) teplota. Táto funkcia nie je kompatibilná s režimom ventilátora (FAN).

10. Tlačidlo „TIMER“

Nastavenie časovača (časového plánu) zapnutia:

1. Na vypnutom diaľkovom ovládači (OFF), stlačte tlačidlo „TIMER“. Na displeji sa zobrazí slovo „ON“ spolu s časovačom, ktorý je možné nastaviť v rozsahu 0,5 až 24 h.
2. Pokiaľ chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo  alebo . Pri každom stlačení sa čas zvyšuje alebo znižuje o 0,5 h počas prvých 10 hodín. Po prvých 10 hodinách sa po každom stlačení tlačidla zmení čas o 1 hodinu.
3. Opätovným stlačením tlačidla „TIMER“ sa časovač zapnutia spustí.
4. Keď je časovač spustený, môžete nastaviť ďalšie funkcie chodu klimatizácie (režim, teplota, natáčanie lamiel, otáčky ventilátora atď.). Displej diaľkového ovládača zobrazuje všetky nastavenia a ukladá ich. Keď časovač dosiahne nastavený čas, klimatizácia začne pracovať podľa zvolených nastavení.

Nastavenie časovača (časového plánu) vypnutia:

1. Na zapnutom diaľkovom ovládači (ON), stlačte tlačidlo „TIMER“. Na displeji sa zobrazí slovo „OFF“ spolu s časovačom, ktorý je možné nastaviť v rozsahu 0,5 až 24 h.
2. Pokiaľ chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo  alebo . Pri každom stlačení sa čas zvyšuje alebo znižuje o 0,5 h počas prvých 10 hodín. Po prvých 10 hodinách sa po každom stlačení tlačidla zmení čas o 1 hodinu.
3. Opätovným stlačením „TIMER“ sa časovač vypnutia spustí.

11. Tlačidlo „SILENCE“

Funkciu tichého chodu je možné zapnúť alebo vypnúť stlačením tohto tlačidla (objaví sa / zmizne symbol „SILENCE“). Táto funkcia umožňuje zvoliť veľmi tichú prevádzku. Po výmene batérií sa táto funkcia automaticky vypne.

12. Tlačidlo „TURBO“

- Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu „TURBO“ (objaví sa / zmizne symbol „TURBO“) v režime chladenia (COOL) aj v režime vykurovania (HEAT).
- Táto funkcia núti jednotku pracovať na plný výkon, čím je daná prednosť rýchlemu dosiahnutiu požadovanej hodnoty ako zabezpečeniu efektívnej prevádzky.
- Po výmene batérií sa táto funkcia automaticky vypne.
- Túto funkciu je možné nastaviť počas automatickej prevádzky (AUTO), v režime odvlhčovania (DRY) alebo v režime ventilátora (FAN). V týchto prípadoch sa vtedy na LCD displeji nezobrazí symbol „TURBO“.

13. Tlačidlo „DISPLAY“

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete displej vnútornej jednotky. Opätovným stlačením tlačidla sa blikaním počas 5s zobrazí aktuálna teplota a nastavená teplota. Užívateľom sa neodporúča používať túto funkciu pod priamym osvetlením.

14. Tlačidlo „iCLEAN“

- Na vypnutom diaľkovom ovládači (OFF), stlačte tlačidlo „iCLEAN“ (samočistenie). Lamely, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu, sa v režime chladenia vrátia do východiskovej polohy a jednotka aktivuje funkciu „iCLEAN“ počas maximálne 35 minút. Cieľom tejto funkcie je odstrániť prach z výparníka a vysušiť v ňom obsiahnutú vodu, aby sa zabránilo tvorbe plesní a následnému nepríjemnému zápachu.
- Po aktivácii funkcie „iCLEAN“ so stlačením tlačidiel „iCLEAN“ alebo „ON/OFF“ funkcie zruší a klimatizácia sa znovu spustí.
- Pokiaľ nevykonáte žiadnu operáciu, funkcia samočistenia zostane aktívna počas maximálne 35 minút.

Poznámka: Funkcia „iCLEAN“ môže byť aktivovaná súčasne s časovačom zapnutia. V tomto prípade sa časovač zapne po ukončení funkcie „iCLEAN“.

15. Tlačidlo „ELE.H“

(iba pre tepelné čerpadlá s prídavným elektrickým napájaním).

V režime vykurovania stlačením tohto tlačidla zmeníte prevádzkový režim na použitie prídavného elektrického napájania.

16. Tlačidlo „Anti-FUNGUS“

- Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu „Anti-FUNGUS“.
- Túto funkciu je možné aktivovať diaľkovým ovládačom, keď je jednotka v režime chladenia, odvlhčovania a v automatickom režime (chladenia a odvlhčovania).
- Lamely, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu, sa v režime chladenia vrátia späť do východiskovej polohy. Pokiaľ je klimatizácia v režime vykurovania, ventilátor vnútornej jednotky beží pred zastavením počas troch minút pri nízkej rýchlosti.
- Účelom tejto funkcie je vysušiť výmenník tepla vo vnútornej jednotke a zabrániť tak kondenzácii, ktorá by mohla spôsobiť pleseň a zápach
-

Poznámka:

- a. Táto funkcia nie je z výroby nastavená. Môžete ju zapnúť alebo vypnúť podľa potreby. Za účelom jej aktivácie postupujte podľa nasledujúcich krokov: pri vypnutej klimatizácii a diaľkovom ovládači nasmerujte diaľkový ovládač na vnútornú jednotku a podržte tlačidlo „Anti-FUNGUS“ stlačené. Jednotka vydá dve série po päť pípnutí, čo značí, že funkcia je pripravená. Akonáhle je táto funkcia zapnutá, pokiaľ klimatizáciu celkom nevypnete alebo funkciu nevypnete manuálne, táto funkcia zostane aktívna.
- b. Pokiaľ chcete túto funkciu vypnúť, postupujte takto:
Celkom vypnite klimatizáciu. Pri vypnutej klimatizácii a diaľkovom ovládači nasmerujte diaľkový ovládač na vnútornú jednotku a podržte tlačidlo „Anti-FUNGUS“ stlačené. Jednotka najskôr vydá päť pípnutí, potom tri, čo znamená, že funkcia bola deaktivovaná.
- c. Pokiaľ je funkcia aktivovaná, odporúča sa nezapínať klimatizáciu znovu pred úplným dokončením funkcie.
- d. Táto funkcia nie je aktívna, keď je aktivovaný časovač alebo je klimatizácia v nočnom režime (SLEEP).

17. Tlačidlo „SPOT SWING“

Po stlačení tohto tlačidla sa horizontálne lamely začnú automaticky otáčať. Keď lamely dosiahnu požadovanú polohu, stlačte tlačidlo znova tak, aby zostali vo zvolenej polohe pevne nastavené.

18. Tlačidlo „ECO“

V režime chladenia (COOL) túto funkciu zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla „ECO“. Keď je funkcia „ECO“ zapnutá, klimatizácia dáva prednosť efektívnej prevádzke, čo má za následok zníženie spotreby energie.

Po 8 hodinách sa táto funkcia automaticky vypne. Funkciu je možné opäť zapnúť stlačiť tlačidla „ECO“.

POZNÁMKA: akonáhle uplynie čas, prístroj sa automaticky vypne.

19. Dve biela tlačidlá: lokálna adresa jednotky

Pomocou diaľkového ovládača, v stave „OFF“ (vypnuté), súčasne stlačením dvoch bielych tlačidiel počas najmenej 10s, zadáte nastavenie adresy lokálnej jednotky. Tento stav zobrazí parametre týkajúce sa teploty a času. V oblasti teploty na displeji sa zobrazí „sériové číslo“ v rozsahu od 0 do 99. V časovej zóne sa nastavená hodnota zobrazí v rozsahu od 0 do 255. Počiatočná hodnota je 1.

Stlačením ▲ alebo ▼ sa sériové číslo zvyšuje alebo znižuje.

Tlačidlami "ECO" a "iCLEAN" nastavte požadovanú hodnotu. Po nastavení dvoch parametrov potvrdte nastavenie stlačením tlačidla "MODE".

20. Tlačidlo „SPEED“

Opätovným stlačením tohto tlačidla zmeníte otáčky ventilátora:



VÝMENA BATÉRIÍ



1. Otvorte posuvný kryt v smere šípky.
2. Vložte dve nové batérie AAA, dodržujte polaritu (+/-).
3. Nasadte kryt.

AUTOMATICKÝ PREVÁDZKOVÝ REŽIM

1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte automatický režim.
3. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte otáčky ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID, HIGH a AUTO.
4. Pokiaľ stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, znovu, klimatizácia sa vypne.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY CHLADENIA A VYKUROVANIA

1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim chladenia alebo vykurovania.
3. Stlačte tlačidlá ▲ a ▼ pre nastavenie teploty. Každé stlačenie zvýši alebo zníži teplotu o 1 °C v rozsahu od 16 do 32 °C.
4. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte otáčky ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID, HIGH a AUTO.
5. Pokiaľ stlačíte tlačidlo znova, klimatizácia sa vypne.

REŽIM ODVLHČOVANIA

1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Keď stlačíte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim odvlhčovania (DRY).
3. Stlačte tlačidlá ▲ a ▼ pre nastavenie teploty. Každé stlačenie zvýši alebo zníži teplotu o 1 °C v rozsahu od 16 do 32 °C.
4. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte rýchlosť ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID, HIGH a AUTO.
5. Pokiaľ stlačíte tlačidlo znova, klimatizácia sa vypne.

Poznámka:

Tato príručka popisuje funkcie všetkých diaľkových ovládačov. Pokiaľ sa po stlačení tlačidla nič nestane, je to preto, že spotrebič túto funkciu nepodporuje.

REŽIM ČASOVAČA „TIMER“

Nastavenie časovača (časového plánu) zapnutie:

1. Funkcia hodín

Pokiaľ chcete nastaviť čas, postupujte podľa pokynov:

- 1) Otvorením krytu diaľkového ovládača a stlačením tlačidla Timer sa aktivuje funkcia hodín.
- 2) Stlačením tlačidla **▲** a **▼** nastavte čas. Čas je udávaný v 12 hodinovom systéme a.m / p.m.
- 3) Stlačte znovu tlačidlo Timer pre potvrdenie nastaveného času.

2. Funkcia Timer ON

Funkcia Timer ON musí byť nastavená s vypnutou klimatizáciou.

Pokyny pre nastavenie:

- 1) Po otvorení krytu ovládača a stlačení tlačidla TIMER na displeji bliká „ON“.
- 2) Pomocou tlačidiel **▲** a **▼** vyberte čas. Čas je založený na 12hodinovom formáte a.m / p.m.
- 3) Stlačte znovu tlačidlo Timer pre potvrdenie nastaveného času.
- 4) Stlačením tlačidla vyberte funkciu (režim, teplota, kmitanie, vetranie, rýchlosť atď.)

POZNÁMKA: Pokiaľ sú čas a nastavenie časovača rovnaké, klimatizácia sa automaticky zapne alebo vypne.

REŽIM VENTILÁTORA

1. Keď stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí. .
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim ventilátora.
3. Stlačte tlačidlo SPEED a upravte otáčky ventilátora. Môžete zvoliť rýchlosti LOW, MID a HIGH.
4. Pokiaľ stlačíte tlačidlo znova, klimatizácia sa vypne.


Poznámka: V režimu ventilátora nemá úprava teploty žiadny zmysel.

Režim „SLEEP“


1. Stlačením tlačidla "ON / OFF" zapnete klimatizáciu.
2. Stlačením tlačidla "MODE" pre voľbu medzi chladením a vykurovaním.
3. Po otvorení krytu diaľkového ovládača a stlačení tlačidla SLEEP sa na displeji zobrazí, že je aktivovaná funkcia spánku.
4. Opätovným stlačením tlačidla SLEEP vypnete funkciu spánku. Klimatizačné zariadenie si ponechá svoje prevádzkové nastavenie.
5. Stlačením tlačidla ZAP / VYP sa klimatizácia vypne.

Pokiaľ je režim spánku aktívny, princíp funkcie je tento:

1. Chladenie



2. Vykurovanie




3. Režim bude celkom aktívny počas 7 hodín, potom sa automaticky vypne

POZNÁMKA:

Tato príručka popisuje funkcie všetkých diaľkových ovládačov. Pokiaľ sa nič nestane, keď stlačíte tlačidlo, je to preto, že zariadenie túto funkciu nepodporuje.

4.2. OBSLUHA POMOCU DOTYKOVÉHO NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA

NÁSTENNÝ, KÁBLOVO PRIPOJENÝ OVLÁDAČ – POPIS TLAČIDIEL

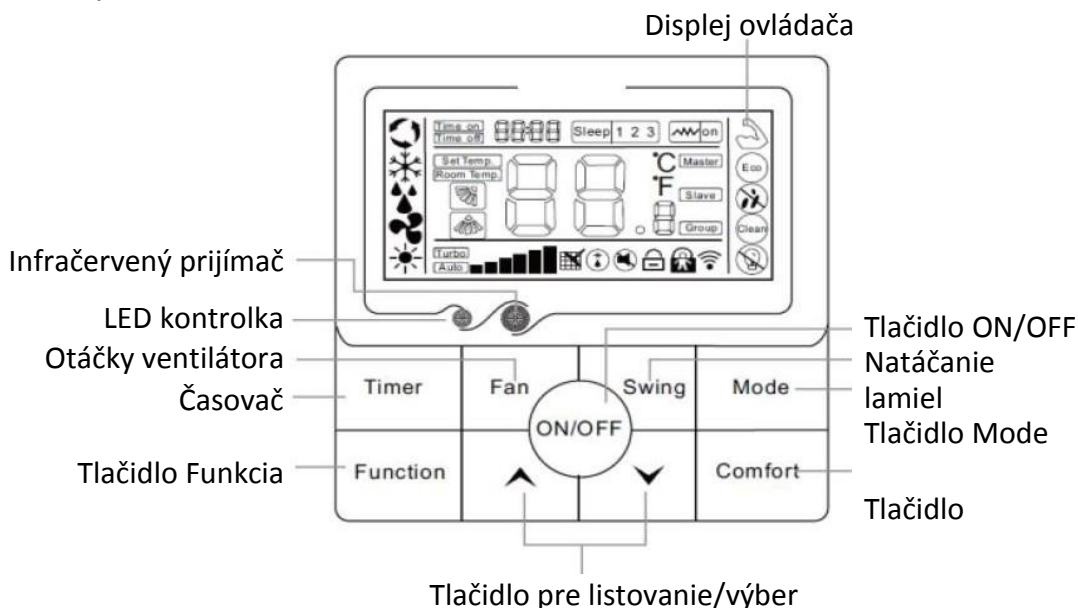


Poznámka:

Produkt používa dotykové tlačidlá. Pokiaľ chcete zabezpečiť zadanie operácie, dotknite sa každej ikony v jej strede.


Tlačidlo ON/OFF

Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete (ON) alebo vypnete (OFF).

1. Pokiaľ je jednotka v prevádzke, môžu užívatelia na ovládači nastaviť, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora, nastavenú teplotu, špeciálne funkcie a ďalšie parametre.




2. Pokiaľ je jednotka v pohotovostnom režime, na displeji regulátora sa zobrazuje vnútorná (izbová) teplota, ostatné informácie sa nezobrazujú.



Nastavenie teploty, nastavenie časovača, voľba funkcie

1. Keď je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlá ▲ alebo ▼ pre zvýšenie alebo zníženie nastavenej teploty o 1°C.

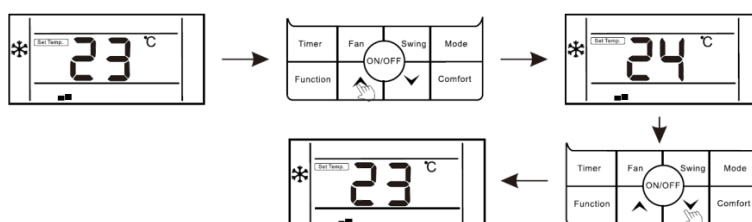


V režimoch COOL, DRY a HEAT je nastaviteľný rozsah teplôt 16°C-32° C;

Pre zobrazenie nastavenej teploty regulátor zobrazuje „Set temp.“

1. Pri výbere prevádzkového režimu vyberte funkciu stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.
2. V režime časovača stlačte tlačidlá ▲ alebo ▼ pre nastavenie časovača.

Výber prevádzkového režimu

Keď jednotka pracuje, stlačte tlačidlo **Mode**. Prevádzkový režim sa bude meniť v nasledujúcom poradí:



Teplota nastavená pre každý režim na začiatku je 24°C. V režime FAN nie je nastavená žiadna teplota ani automatické otáčky ventilátora.


Nastavenie otáčok ventilátora

Pokiaľ je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlo **Fan** (Ventilátor), otáčky sa budú meniť v nasledujúcom poradí

3-rychlostný ventilátor:




4-rychlostný ventilátor:




V režime turbo sa na displeji zobrazí „Turbo“ + ikona rýchlosti ventilátora.

Natáčanie lamiel „Swing“

1. Pre jednotky, ktoré majú iba zvislé natáčanie lamiel: keď je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlo **Swing** pre aktiváciu alebo natáčanie. Po aktivácii sa zobrazí ikona . Pokiaľ je natáčanie deaktivované, ikona zmizne. Pokiaľ má jednotka možnosť polohovania lamiel, stlačte tlačidlo **Swing** pre zastavenie sklonu v poradí.



2. Pre jednotky s iba horizontálnym naklápaním lamiel: keď je jednotka v prevádzke stlačte tlačidlo **Swing** pre aktiváciu horizontálneho naklápania. Keď je naklápanie aktivované, zobrazí sa symbol „“. Keď je deaktivované, ikona zmizne. Jednotka má možnosť fixovať polohu lamiel. Stlačením tlačidla **Swing** nastane sklon v poradí uvedenom vyššie.
3. Pre jednotky s vertikálnou aj horizontálnou funkciou naklápania. Stlačte tlačidlo **Swing**, režim naklápania sa mení v nasledujúcom poradí:



Nastavenie funkcie "Comfort"

1. Keď je jednotka v prevádzke, stlačte tlačidlo **Comfort** pre vstup do komfortnej funkcie. Východisková teplota pre režimy **COOL** a **DRY** je 26°C, v režime **HEAT** je to 24°C. Východiskovú teplotu je možné nastaviť. Rýchlosť ventilátora je automatická alebo nastaviteľná.


Funkcia Comfort sa zruší, pokiaľ sa zmení prevádzkový režim.

2. Funkciu deaktivujete opätovným stlačením tlačidla **Comfort**.


Funkcia časovača "Timer"

Je možné nastaviť čas vypnutia, keď jednotka beží a čas zapnutia, keď je jednotka vypnutá.


1. Keď prístroj pracuje, stlačte tlačidlo **Timer** (Časovač). Na displeji ovládania sa zobrazí **Time off** a užívateľ môže nastaviť časovač vypnutia stroja. Keď je jednotka vypnutá, zobrazuje sa **Time on** a užívateľia môžu nastaviť časovač zapnutia stroja.

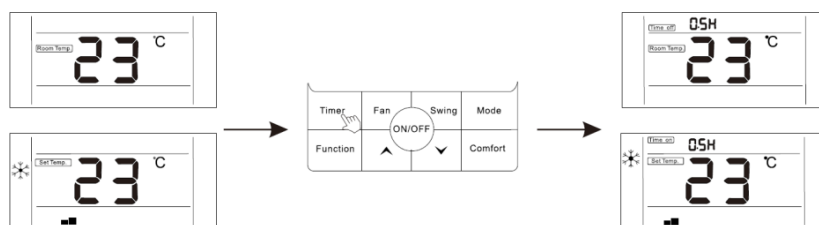


2. Po vstupe do sekcie Nastavenie časovača je východiskový nastavený čas 0,5 h, potom stlačte tlačidlá **▲** alebo **▼** pre nastavenie časovača. Pokiaľ počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavený časovač sa zruší a vráti sa do stavu bez časovača.

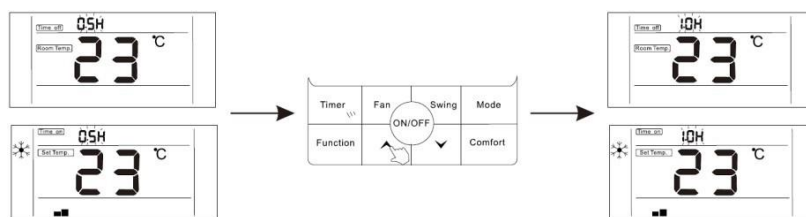

3. Po nastavení časovača stlačte znovu tlačidlo **Timer** pre potvrdenie, že nastavenie časovača je úspešné a časová os prestane blikať.

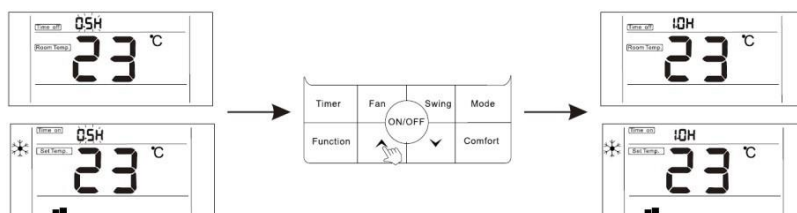

4. Po nastavení časovača zapnutia môžete nastaviť rýchlosť ventilátora, prevádzkový režim, teplotu a natáčanie lamiel. Pokiaľ nie je stlačená žiadna klávesnica počas 10 sekúnd, displej sa vráti do pohotovostného Standby režimu.

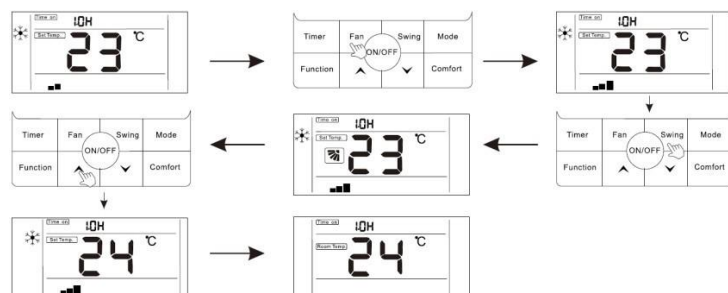

- Interval časovača: 0,5-24 hodín. Stlačením tlačidiel **▲** alebo **▼**, čas sa zvyšuje alebo znižuje o 0,5 hodiny. Pokiaľ časovač prekročí 10 hodín, jedným stlačením tlačidla čas sa zvýši / zníži o 1 hodinu.
- Stlačením tlačidla **Timer** alebo **ON/OFF** sa ukončí aktivácia/deaktivácia časovača.

VOLITEĽNÉ FUNKCIE

Nástenný ovládač poskytuje tieto všeobecné funkcie. Špecifické funkcie regulátora závisia od konkrétnej klimatizácie.


Poznámka: pri nastavovaní funkcií stlačte ľubovoľné tlačidlo, napríklad **Timer**, **Fan**, **Swing**, **Mode**, **ON / OFF** a **Comfort**, aby ste opustili nastavenie funkcie a vrátili sa do hlavného menu. Pokiaľ nedôjde k žiadnej interakcii počas 10 sekúnd, menu sa ukončí.

Stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu pre výber funkcií, stlačte **▲** alebo **▼** pre výber funkcie. Keď bliká príslušná ikona, stlačte pre potvrdenie znova tlačidlo **Function**. Opačným postupom a potvrdením tlačidlom **Function** funkciu vypnete.

Aktivácia funkcie "Turbo"


Funkcia Turbo: otáčky ventilátora sú na maximum pre rýchle zahriatie / ochladenie prostredia.

- Jednotka pracuje v režime vykurovanie/ chladenie, stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu funkcií.
- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte funkciu Turbo. Začne blikáť symbol .
- Opätovným stlačením **Function** režim potvrdíte a ikona  na displeji svieti trvalo (Turbo sú najväčšie možné otáčky ventilátora).

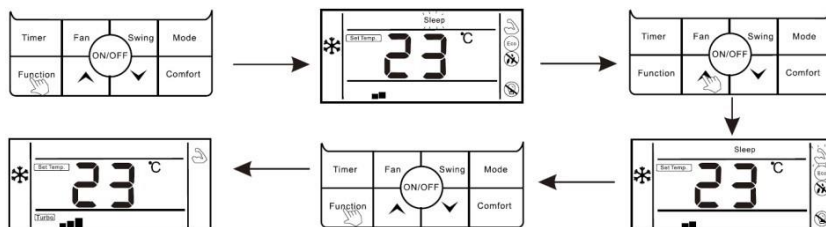

Ukončenie funkcie Turbo:

- Keď je aktívna funkcia Turbo, stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu funkcií.
- Stlačením **▲** alebo **▼** vstúpte do sekcie Turbo. Ikona  sa rozblinká.
- Opätovným stlačením tlačidla **Function** zrušíte funkciu Turbo a ikona zmizne.

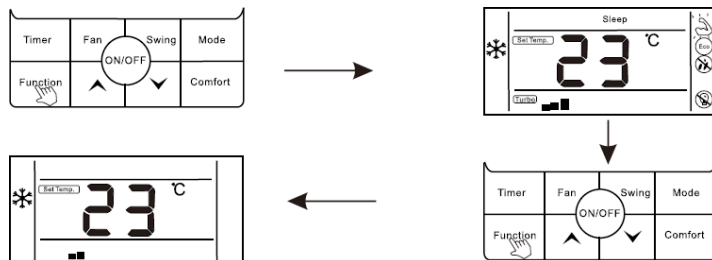


Poznámka: Pri jednotkách bez funkcie Turbo je možné nastaviť Turbo na drôtovom ovládači. Výkon bude zodpovedať maximálnym otáčkam, ale ikony  a **Turbo** sa nezobrazujú.

Aktivácia funkcie "Sleep"


Funkcia spánku: Vnútrotná jednotka pracuje v súlade s prednastavenou teplotnou krivkou spánku, ktorá vytvára príjemné nočné prostredie a zlepšuje kvalitu spánku:

1. Stlačením tlačidla **Function** (Funkcia) vstúpíte do menu výberu funkcií.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** vstúpte do sekcie Sleep. Ikona **Sleep** sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením **Function** režim potvrdíte a ikona **Sleep** na displeji svieti trvalo.

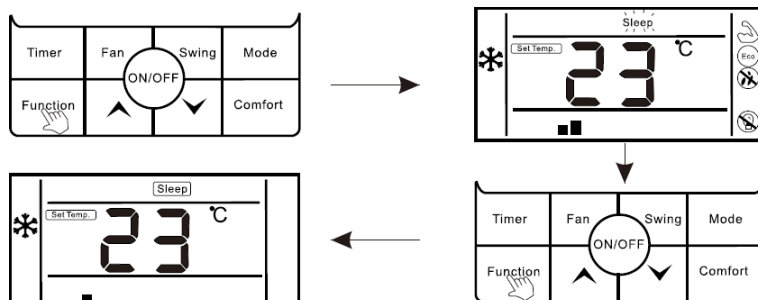


Ukončenie funkcie Sleep:

1. Keď je aktívna funkcia Sleep, stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** vstúpte do sekcie Sleep. **Sleep** sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Function** zrušíte funkciu Sleep a ikona zmizne.

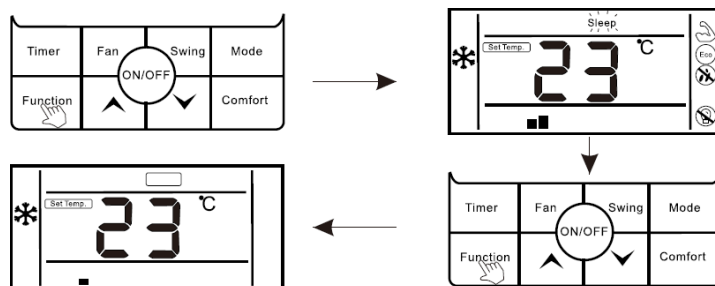


Aktivácia funkcie "ECO"

1. Stlačením tlačidla **Function** (Funkcia) vstúpíte do menu výberu funkcií.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** vstúpte do sekcie ECO. Ikona **Eco** sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením **Function** režim potvrdíte a ikona **Eco** na displeji svieti trvalo.

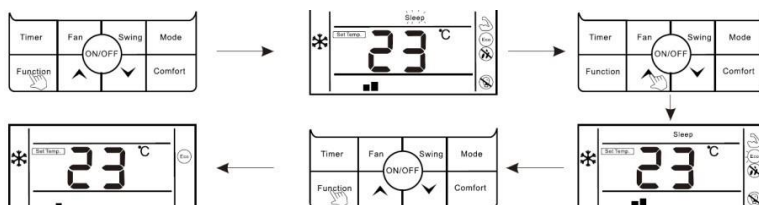

Ukončenie funkcie ECO:


1. Keď je aktívna funkcia ECO, stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením  alebo  vstúpte do sekcie ECO. Ikona  sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Function** zrušíte funkciu ECO a ikona zmizne.

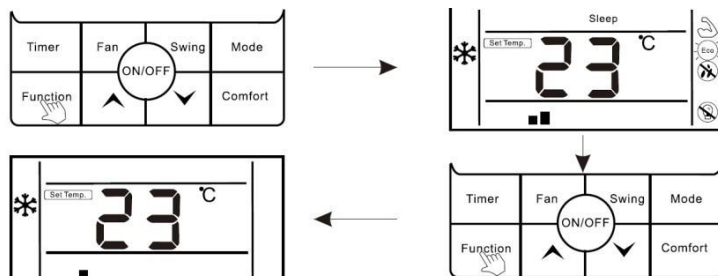

Aktivácia funkcie "Anti-fungus"


Funkcia proti hubám: Po vypnutí klimatizácie automaticky vysuší vlhkosť na výparníku vnútornej jednotky, aby sa zabránilo tvorbe plesní.

1. V režime COOL a DRY stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením  alebo  vstúpte do sekcie Anti-Fungus. Ikona  sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením **Function** režim potvrdíte a ikona  na displeji svieti trvalo.

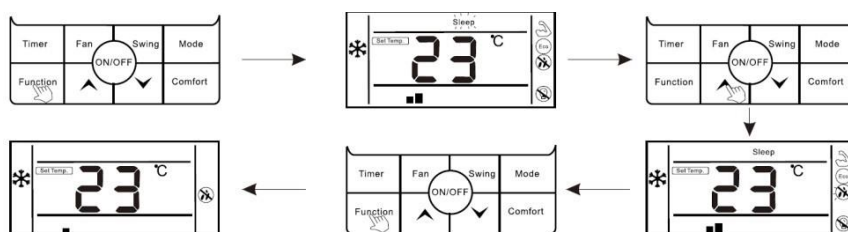

Ukončenie funkcie Anti-Fungus:


1. Keď je aktívna funkcia Anti-Fungus, stlačte tlačidlo **Function** pre vstup do menu funkcií.
2. Stlačením  alebo  vstúpte do sekcie Anti-Fungus. Ikona  sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Function** zrušíte funkciu Anti-Fungus a ikona  zmizne.

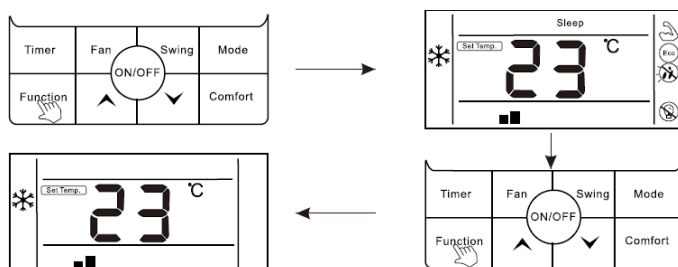

Aktivácia funkcie "Light Sensation"


Funkcia snímania svetla Light Sensation detekuje zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia v miestnosti. Podľa toho prepína na nízku rýchlosť ventilátora, keď je osvetlenie zhasnuté. To znižuje hluk a vytvára pohodlnejšie nočné prostredie pre užívateľa.

1. Stlačením tlačidla **Function** (Funkcia) vstúpite do menu výberu funkcií.
2. Stlačením  alebo  vstúpte do sekcie Light Sensation. Ikona  sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením **Function** režim potvrdíte a ikona  na displeji svieti trvalo.
4. Pokiaľ je aktivovaná funkcia Light Sensation, pokiaľ je svetlo vnútri miestnosti vypnuté počas aspoň 20 minút, jednotka automaticky prejde do režimu spánku. Pokiaľ svieti svetlo počas aspoň 20 minút, prístroj zruší režim spánku a nastaví zvolené otáčky.

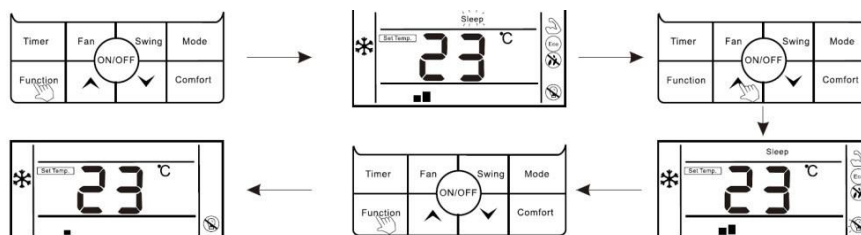

Ukončenie funkcie Light Sensation:


1. Stlačením tlačidla **Function** (Funkcia) vstúpite do menu výberu funkcií.
2. Stlačením  alebo  vstúpte do sekcie Light Sensation. Ikona  sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Function** zrušíte funkciu Light Sensation a ikona  zmizne.

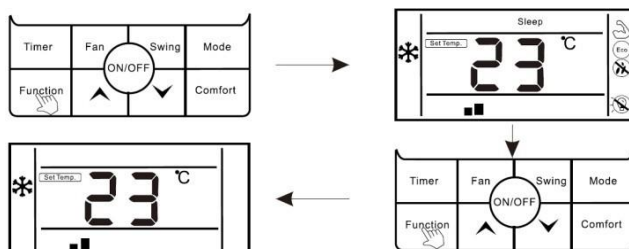

Aktivácia funkcie "Clean"

Funkcia čistenia: Funkcia Clean môže automaticky vyčistiť výparník vnútornej jednotky, ktorý môže nielen udržať čerstvý vzduch, ale tiež znížiť negatívne dôsledky chladenia.

1. Keď je jednotka vypnutá stlačením tlačidla **Function** (Funkcia) vstúpte do menu výberu funkcií.
2. Stlačením  alebo  vstúpte do sekcie Clean. Ikona  sa rozblíka.
3. Opätovným stlačením **Function** režim potvrdíte a ikona  na displeji svieti trvalo.
4. Keď je jednotka zapnutá a je aktivovaná funkcia Clean, ovládač zobrazí ikonu, pokiaľ sa operácia neskončí.

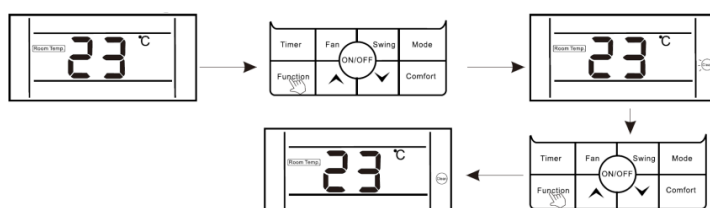

OKAMŽITÉ FUNKCIE NA DISPLEJI

Funkcia "WIFI" na displeji

Pokiaľ je jednotka vybavená modulom WiFi, rozsvieti sa na ovládači ikona . Pokiaľ nie je jednotka vybavená, ikona  sa nezobrazí.

Funkcia "Blokovania" na displeji

Keď je jednotka riadená a zamknutá centrálnym regulátorom, nástenný ovládač ukazuje ikonu .

Funkcia "Tichý" na displeji

Keď jednotka aktivuje tichý režim, na displeji sa zobrazí ikona , keď je funkcia deaktivovaná, ikona  na displeji zmizne.

Poznámka: Jednotky bez režimu stlmenia ho môžu aktivovať z regulátora, rýchlosť ventilátora sa zníži na minimum, ale ikona sa nezobrazí.

Funkcia "Odmrazovania" na displeji

Keď prístroj pracuje v režime rozmrazovania, na ovládači bliká ikona . Keď jednotka dokončí rozmrazovania, ikona  zmizne.

Funkcia "Pripomenutie čistenia filtra" na displeji

Funkcia pripomenutia čistenia filtra: Jednotka môže zaznamenávať prevádzkový čas. Keď dosiahne čas nastavený užívateľom, bude užívateľovi pripomínať čistenie filtra. Predíde sa tým dlhým prestávkam na čistenie a zablokovaniu filtra, ktoré môžu spôsobiť zlé vykurovanie / chladenie, baktérie a ďalšie problémy.

Keď prevádzková doba dosiahne čas nastavený užívateľom, jednotka označí pripomenutie vyčistiť filter pomocou ikony  na nástennom ovládači. Pokiaľ chcete zrušiť pripomenutie, stlačte tlačidlo **Timer** na 5 sekúnd, potom sa ikona  už nezobrazí. Signál resetovania filtra bol odoslaný do jednotky.

Funkcia zmena "°C a °F" na displeji

Užívateľské zobrazenie teploty v stupňoch Celsia alebo Fahrenheita.

Funkcia "Detská poistka" na displeji

Stlačením tlačidla  alebo  počas viac ako 5 sekúnd prejdete do režimu detského zámku. Na displeji sa zobrazí ikona . Odomknutie: stlačte tlačidlá  a  počas viac ako 5 sekúnd alebo jednotku vypnite ( sa už nezobrazí).

Funkcia diaľkového bezdrôtového ovládača

Nástenný káblový diaľkový ovládač môže prijímať povel z infračerveného diaľkového ovládača a meniť svoju činnosť. Zapnite prístroj infračerveným diaľkovým ovládačom, káblový ovládač pracuje podľa nastavenia na infračervenom diaľkovom ovládači a zobrazí zodpovedajúci nastavený prevádzkový režim.

Diaľkový nástenný ovládač je vybavený čidlom teploty v miestnosti

Pokiaľ je nástenný ovládač vybavený čidlom izbovej teploty a snímač nie je poškodený, je štandardne teplota v miestnosti meraná čidlom v ovládači a hodnota teploty odosielaná do riadiacej dosky vnútornej jednotky.

Pokiaľ nie je nástenný ovládač vybavený čidlom okolitej teploty alebo je čidlo poškodené, bude teplota priestoru meraná teplotným čidlom vnútornej jednotky.

Zobrazenie porúch

V prípade poruchy jednotky sa na displeji priamo zobrazí kód chyby a bliká, režim zobrazenia je


Ex: MM (MM je kód chyby, prečítajte si návod k príslušnému výrobku).

Režim „SLEEP“


1. Stlačením tlačidla "ON / OFF" zapnite klimatizáciu.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" pre voľbu medzi chladením alebo vykurovaním.
3. Po otvorení krytu diaľkového ovládača a stlačení tlačidla SLEEP sa na displeji zobrazí, že je aktivovaná funkcia spánku.
4. Opätovným stlačením tlačidla SLEEP vypnete funkciu spánku. Klimatizačné zariadenie si ponechá svoje prevádzkové nastavenie.
5. Stlačením tlačidla ZAP / VYP sa klimatizácia vypne.

Pokiaľ je režim spánku aktívny, princíp funkcie je tento:

1. Chladenie



2. Vykurovanie



3. Režim bude celkom aktívny počas 7 hodín, potom sa automaticky vypne.

POZNÁMKA:

Tato príručka popisuje funkcie všetkých diaľkových ovládačov. Pokiaľ sa nič nestane, keď stlačíte tlačidlo, je to preto, že zariadenie túto funkciu nepodporuje.

5. ČIŠTENIE A ÚDRŽBA

5.1. ÚDRŽBA: KONTROLA PRED PREVÁDZKOU

Pred manipuláciou s klimatizáciou dbajte na nasledujúce pokyny, aby neprišlo k poškodeniu.

- **Na začiatku každej sezóny skontrolujte, či:**
 1. Vstup / výstup vzduchu nie sú zablokované. Tým sa zabráni poruchám alebo poškodeniu jednotiek.
 2. Napájací kábel je v dobrom stave, hlavne uzemnenia. Poškodenie musí opraviť kvalifikovaný servis.
 3. Odtoky sú čisté. Pokiaľ je odtok zablokováný, je zabránené prevádzke jednotky a môže dôjsť k významnému úniku vody.
 4. Filter je čistý a riadne upevnený.
- **Na konci každej sezóny:**
 1. Pre vyčistenie vnútornej jednotky od vlhkosti spustte ventiláciu počas 2-3 hodín.
 2. Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, odpojte napájanie. Pokiaľ je prístroj vypnutý diaľkovým ovládačom, bude aj naďalej spotrebúvať elektrinu.
- **Ďalšie kontroly:**
 1. Po niekoľkých sezónach je vhodné zavolať predajcu alebo servisné stredisko pre dôkladné čistenie vnútorných aj vonkajších jednotiek. Je to preto, aby stroj aj naďalej správne fungoval.
 2. Je možné, že môže dôjsť k upchaniu odvodu kondenzátu, zápachu z jednotky, úniku vody, zníženiu prietoku vzduchu a chladiaceho / vykurovacieho výkonu. Pokiaľ k tomu dôjde, obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko.
 3. Nepokúšajte sa vnútro jednotiek čistiť sami. To by mohlo spôsobiť úraz alebo poruchu.

5.2. ČISTENIE A ÚDRŽBA VNÚTORNEJ JEDNOTKY

1. Vypnite klimatizáciu a odpojte elektrický kábel zo zásuvky.
2. Vyčistite vnútornú jednotku suchou alebo vlhkou handrou namočenou v teplej vode.

Poznámka:

- Nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 45°C na umývanie krycích panelov, pretože by mohlo dôjsť k deformácii alebo strate farby.
- Pro vonkajšie čistenie nepoužívajte jemný piesok, chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín alebo akékoľvek prchavé chemikálie.
- Nepoužívajte tekuté alebo korozívne čistiace prostriedky a nestriekajte ich dovnútra prístrojov, aby nedošlo k poškodeniu plastových súčastí a úrazu elektrickým prúdom.

5.3. ČISTENIE A ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Poznámka:


- Pred zahájením čistenia vzduchového filtra vypnite prístroj diaľkovým ovládačom a odpojte napájanie.
- Pokiaľ chcete klimatizáciu čo najlepšie využiť, čistite filter pravidelne jedenkrát mesačne alebo v prípade potreby aj častejšie.

3. Vyberte vzduchový filter:

- V kazetovom modeli je možné filter jednoducho vybrať po vytiahnutí mriežky stlačením dvoch háčikov na paneli.
- V modeli podparapetnom/podstropnom je možné filter odstrániť ihneď po otvorení mriežky zatiahnutím za háčik na prednom paneli.
- V kanálovom modeli je možné filter vybrať priamo zo zadnej strany alebo spod kanálu.

4. Na čistenie filtrov použite vysávač alebo tečúcu vodu. Nakoniec usušte.

- Pokiaľ je filter veľmi znečistený, je ho možné prať mydlom a teplou vodou (menej ako 45°C)
- Pred opätovným vložením filtra sa ubezpečte, že je filter celkom suchý, aby neprišlo k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu
- Nesušte filter priamo na slnku

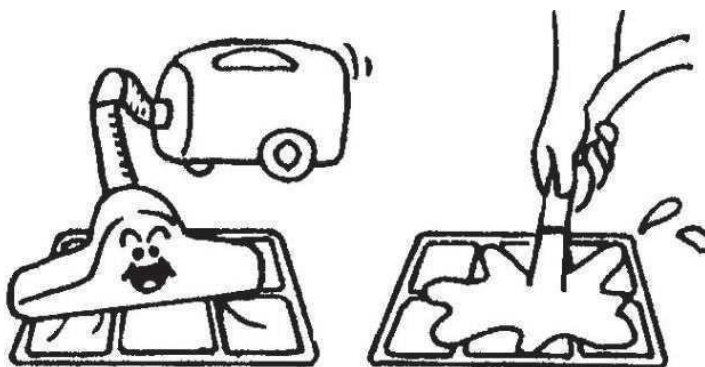

5. Znovu namontujte vzduchový filter do vnútornej jednotky a uistite sa, že je správne upevnený. Potom panel zatvorte.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ príde k poruche, pred privolaním servisnej firmy skontrolujte nasledujúce body:

STAV	PROBLÉM
Klimatizácia sa nezapne	• Prišlo k výpadku napájania? • Existujú nejaké problémy s pripojením? • Je elektrické napätie pod 90 % alebo nad 110 % menovitého napätia? • Sú nejaké poistky spálené? • Čakali ste dlho pred spustením ventilátora?
Diaľkový ovládač nefunguje	• Je diaľkový ovládač ďalej ako 8 metrov od prijímača? • Sú batérie nabité? • Sú medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom vo vnútornej jednotke nejaké prekážky?
Klimatizácia nechladí/nevykuruje dobre	• Je nastavená teplota správna? • Je uchatý prívod vzduchu? • Je vzduchový filter špinavý? • Príliš nízka rýchlosť ventilátoru? • Sú v dome ďalšie zdroje tepla? • Sú otvorené okná alebo dvere? Keď jednotka beží počas 15 minút, zmerajte teplotu vzduchu na vstupe a výstupe. Pokiaľ sa tieto dve teploty líšia o 8°C alebo viac počas chladenia a o 14°C alebo viac počas vykurovania, je to normálne. V rôznych výrobkoch sa tieto charakteristiky môžu líšiť. Inak sa obráťte na technika..
Zdá sa, že ventilátor vnútornej jednotky nefunguje	• Počas zahrievania alebo za určitých okolností môže vnútorný ventilátor spomaliť alebo zastaviť, ako normálny prevádzkový stav.
Keď sa klimatizácia zapína, vnútorná jednotka sa spustí s oneskorením	• Po vypnutí klimatizácie, nedôjde k jej opätovnému spusteniu počas asi 3 minút, aby mohlo dôjsť k vyváženiu chladiaceho okruhu.
Pri spustení jednotky je možné cítiť neobvyklé pachy	• Klimatizačná jednotka nemôže sama vytvárať pachy, ale v jednotke sa môžu vyvíjať baktérie a nepríjemné pachy vytvárať. • Klimatizačná jednotka zhromaždila pachy z prostredia (dym, stavebné materiály, farby na nábytok, ...). • Skúste vyčistiť filter. Pokiaľ problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko, pretože prístroj musí byť vyčistený odborníkom.
Počas chladenia je možné počuť zvuky podobné tečúcej vode	• To je spôsobené prietokom chladiva v chladiacom potrubí a vo vnútri vnútornej jednotky

Počas chladenia vychádza z vnútornej jednotky biela para	To je normálne, pokiaľ je medzi vnútornou jednotkou a vzduchom v miestnosti vysoký teplotný rozdiel																									
Počas vykurovania vychádza z vonkajšej jednotky biela para	To je normálne, keď sa počas procesu odmrazovania vytvára vlhkosť.																									
Počas prevádzky je počuť hluk	- Mierne pískanie môže byť spôsobené prúdením chladiva. - Hluk môže byť spôsobený deformáciou plastu spôsobenou tepelnou rozťažnosťou pri veľkých zmenách teplôt.																									
Konflikt prevádzkových režimov. Vzhľadom k tomu, že sú pripojené všetky vnútorné moduly na rovnakú vonkajšiu jednotku, môže vonkajšia jednotka fungovať len v rovnakom režime (chladenia alebo vykurovania); preto vzniká konflikt, keď je nastavený iný režim, ako režim vonkajšej jednotky.	<table><tr><th></th><th>Chladenie</th><th>Odvlhčenie</th><th>Vykurovanie</th><th>Ventilátor</th></tr><tr><td>Chladenie</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✓</td></tr><tr><td>Odvlhčenie</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✓</td></tr><tr><td>Vykurovanie</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Ventilátor</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> ✓ = Normál ✗ = Konflikt		Chladenie	Odvlhčenie	Vykurovanie	Ventilátor	Chladenie	✓	✓	✗	✓	Odvlhčenie	✓	✓	✗	✓	Vykurovanie	✗	✗	✓	✓	Ventilátor	✓	✓	✓	✓
	Chladenie	Odvlhčenie	Vykurovanie	Ventilátor																						
Chladenie	✓	✓	✗	✓																						
Odvlhčenie	✓	✓	✗	✓																						
Vykurovanie	✗	✗	✓	✓																						
Ventilátor	✓	✓	✓	✓																						

Pokiaľ problém pretrváva aj po týchto kontrolách alebo pokiaľ zistíte zápach spáleniny, okamžite zastavte prevádzku, vypnite elektrický obvod a obráťte sa na autorizovaný servis.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady počas 24 mesiacov od prevzatia, a to u predávajúceho.
- Zariadenie je možné spustiť len v prípade, pokiaľ je zariadenie odborne inštalované, je v bezchybnom stave, vonkajšie a vnútorné podmienky zodpovedajú účelu zariadenia a charakteristike prevádzky.
- Záruka sa nevzťahuje na pohľadové vady vzniknuté prevádzkou, užívaním a iným mechanickým poškodením. Ďalej na vady vzniknuté nesprávnou a nedbalou inštaláciou, neschválenými úpravami, nesprávnym užívaním alebo podmienkami prevádzky v rozpore s údajmi o zariadení v Návode na montáž a údržbu.
- Užívateľ je povinný vykonávať údržbu zariadenia podľa návodu a potreby vyplývajúcej z charakteru prostredia a užívania. Odporúčame každoročne vykonávať servisnú prehliadku a servis odbornou firmou.
- Kupujúci sa oboznámi a je povinný sa presvedčiť, že podmienky inštalácie a prevádzky súhlasia s podmienkami stanovenými výrobcom, hlavne mať schválenú a platným normám zodpovedajúcu elektroinštaláciu pre napájanie zariadenia.
- Výrobca a predajca nezodpovedajú za poškodenie zariadenia a zdravia, či iné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou, inštaláciou, nesprávnym užívaním, prevádzkou, dopravou, zmenou miesta inštalácie a spôsobené vyššou mocou. Ostatné náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

Naša spoločnosť prehlasuje, že tieto produkty majú označenie **CE** v súlade so základnými požiadavkami nasledujúcich smerníc:

- 2014/35/EU – smernica pre elektrické zariadenia s nízkym napätím
- 2014/30/EU – smernica o elektromagnetickej kompatibilite
- 2009/125/ES – smernica ErP
- 2017/1369 – nariadenie o energetických štítkoch
- 2012/206 – Predpisy o ekodesigne
- 2011/626 – nariadenie o energetických štítkoch



BAXI

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

tel+ 421 915 595 330,

mail: jozef.kovacik@baxi.sk ; www.baxi.sk