



Používateľská príručka

Termostat s digitálnym časom

Baxi Mago

Vážený koncový používateľ,

ďakujem, že ste si vybrali Baxi Mago. Domáce vykurovanie môžete ovládať pomocou Baxi Mago alebo pomocou aplikácie. Vďaka Baxi Mago môžete sedieť na sedadle vodiča a ovládať teplotu vo vašej domácnosti. Je to všetko o vašom pohodlí podľa vašich predstáv.

Táto návod obsahuje ľahko použiteľné informácie a je určený pre inštalatérov a koncových používateľov.

Pomocou manuálneho menu získate rýchly prístup k potrebným inštrukciám. Pre vašu bezpečnosť a optimálny výkon Baxi Mago vám odporúčame najprv si prečítať návod.

Návod sa môže meniť, online verzia je vždy najaktuálnejšia. Ak používate vytlačenú kópiu, pozrite si webovú stránku najnovšej verzie. Pozrite si podrobnosti o kontakte na prednom alebo zadnom kryte.

Dúfame, že budete mať pri práci s Baxi Mago radosť.

Obsah

1	Manuálne menu	5
2	Úvod	6
2.1	Symboly použité v návode	6
2.2	Predstavenie Baxi Mago	6
2.3	Baxi Mago a jeho aplikácia	7
2.4	Čo je nové pre Baxi Mago	7
2.5	Ako používať Baxi Mago	7
2.5.1	Používajte otočný ovládač a tlačidlá	7
2.5.2	Vstup do hlavného menu a položky menu	7
2.5.3	Vstup do menu rýchleho prístupu a položky menu	8
2.5.4	Návrat k predchádzajúcemu kroku alebo domovskej obrazovke	8
2.5.5	Prechádzanie položkami menu a zmena nastavení	8
2.5.6	Obrazovka neobsahuje žiadne informácie	9
2.6	Popis displeja	9
2.6.1	Popis zobrazovaných ikon	9
2.6.2	Prispôsobenie zobrazenia hlavnej obrazovky	11
2.7	Správy na displeji	12
2.8	Detekcia prítomnosti	12
2.9	Regulovanie zón	12
3	Všeobecné používanie	13
3.1	Rýchle zmeny režimu	13
3.2	Changing the room temperature	13
3.2.1	Zmena teploty v manuálnom režime	13
3.2.2	Zmena teploty pre krátky časový interval v režime plánovania	14
3.3	Vytvorenie teplotného plánu na ovládanie teploty miestnosti	14
3.3.1	Zmena pracovných dní v teplotnom pláne	14
3.3.2	Kopírovanie pracovného dňa v teplotnom pláne	16
3.3.3	Výber iného teplotného plánu	16
3.4	Nastavenie dovolenkového plánu	17
3.4.1	Vytváranie dovolenkového plánu	17
3.4.2	Zmena dovolenkového plánu	18
3.4.3	Odstraňovanie dovolenkového plánu	18
3.5	Aktivácia režimu krbu	18
3.6	Aktivácia režimu ochrany proti mrazu	19
3.7	Zapínanie/vypínanie ústredného kúrenia	19
3.8	Prepnutie do režimu chladenia	19
3.9	Prepnutie do automatického režimu	19
3.10	Napĺňanie	20
3.10.1	Manuálne napĺňanie	20
3.10.2	Automatické napĺňanie	20
4	Prispôsobenie	21
4.1	Nastaveniami horúcej vody	21
4.1.1	Zmena teploty horúcej vody	21
4.1.2	Nastavenie režimu komfortu teplej vody	21
4.1.3	Nastavenie režimu zníženia horúcej vody (úspora energie)	21
4.1.4	Zmena plánu horúcej vody	21
4.2	Baxi Mago nastavenia	22
4.2.1	Nastavenie dátumu a času	22
4.2.2	Nastavenie krajiny a jazyka	22
4.2.3	Nastavenie hlavnej obrazovky	23
4.2.4	Zobrazenie pomocných správ	23
4.2.5	Snímač prítomnosti	23
4.2.6	Zobrazte aktuálnu alebo cieľovú teplotu	24
4.2.7	Detská poistka	24
4.2.8	Zmena názvu činnosti	24
4.2.9	Zmena názvu zóny	25
4.2.10	Zmena nastavení displeja	25
4.2.11	Povolenie synchronizácie času prostredníctvom internetu	26
4.2.12	Povolenie letného času	26
4.2.13	Zmena jednotkového systému	26
4.3	Baxi Mago pripojenia	26

4.3.1	Vytvorenie Wi-Fi pripojenia	27
4.3.2	Stiahnutie aplikácie	27
4.3.3	Prepojenie aplikácie s Baxi Mago	28
4.3.4	Prepojenie vašej aplikácie domácej automatizácie s Baxi Mago	28
4.3.5	Registrácia prístupu inštalatéra	28
4.4	Pokročilé nastavenia	29
4.4.1	Obnovenie predvolených nastavení	29
4.4.2	Skontrolujte aktualizáciu softvéru	29
4.4.3	Kalibrácia teploty	29
4.4.4	Aktivácia predohrevu	30
4.4.5	Nastavenie prahu pre automatický režim	30
4.5	Nastavenia inštalatéra	30
4.5.1	Zmena vykurovacej krivky	30
4.5.2	Nastavenie stratégie regulovania	31
4.5.3	Nastavenie rýchlosti vykurovania	31
4.5.4	Nastavenie rýchlosti ochladzovania	32
4.5.5	Nastavenie minimálneho výkonu ústredného kúrenia	32
4.5.6	Nastavenie maximálneho výkonu ústredného kúrenia	33
4.5.7	Nastavenie maximálnej spotreby teplej úžitkovej vody	33
4.5.8	Zaregistrujte prediktívnu údržbu	34
5	Správy a údaje	35
5.1	Vonkajšia teplota	35
5.2	Spotreba energie	35
5.3	Informácie o inštalačnom technikovi	35
5.4	Údaje zariadenia	35
5.5	Technická informácia	36
5.6	Prehľad chybových hlásení	36
5.7	Servisné hlásenie	37
5.8	Odosielanie informácií o chybách výrobcovi	37
6	Inštalácia	39
6.1	Prehľad systému	39
6.1.1	Systém bez brány	39
6.1.2	Systém s bránou	39
6.2	Štandardná dodávka	39
6.3	Príprava	40
6.4	Inštalácia brány	40
6.5	Umiestnenie Baxi Mago	41
6.6	Inštalácia Baxi Mago	41
6.7	Postup nastavovania	41
6.8	Aktualizácia softvéru	42
7	Riešenie problémov	43
7.1	Chybové hlásenia	43
7.2	Ďalšie problémy alebo otázky	43
8	Údržba	44
8.1	Čistenie	44
9	Príloha	45
9.1	Zmluvné podmienky	45
9.2	Likvidácia	45
9.3	Technické údaje	45
9.4	Informácie o ErP	46
9.4.1	Informačný list o výrobku	46

1 Manuálne menu

Obr.1 Úvod



AD-3001023-01

Úvod

Táto kapitola vás oboznámi s termostatom. Nájdete tu základné informácie, napr. ako používať otočné ovládače a tlačidlá, a ako interpretovať informácie na obrazovke.

➔ Kapitola: Úvod, strana 6

Obr.2 Všeobecné používanie




AD-3001024-01

Všeobecné používanie

Táto kapitola vám pomôže pri každodennom používaní termostatu. Nájdete tu pokyny na každodenné používanie, ako napríklad zmena teploty v rôznych režimoch a zmena režimov ovládania.

➔ Kapitola: Všeobecné používanie, strana 13

Obr.3 Prispôsobenie

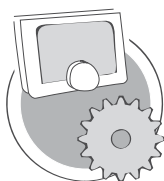


AD-3001025-01

Prispôsobenie

Táto kapitola vám pomôže pri prispôbovaní termostatu.

➔ Kapitola: Prispôsobenie, strana 21

Obr.4 Správy a údaje

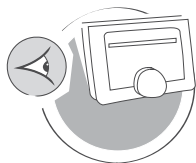


AD-3001026-01

Správy a údaje

Táto kapitola vám pomáha pri navigácii k informáciám, a údajom termostatu a systému.

➔ Kapitola: Správy a údaje, strana 35

Obr.5 Inštalácia

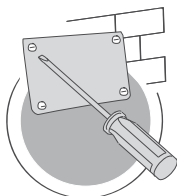


AD-3001027-01

Inštalácia

Táto kapitola vám pomôže s inštaláciou a uvedením do prevádzky termostatu.

➔ Kapitola: Inštalácia, strana 39

Obr.6 Riešenie problémov

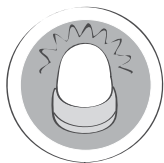

AD-3001028-01

Riešenie problémov

Táto kapitola vám pomôže keď sa vyskytne problém s termostatom. Na domovskej obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie.

➔ Kapitola: Riešenie problémov, strana 43

Obr.7 Príloha



AD-3001029-01

Príloha

Táto kapitola vám poskytuje viac technických informácií o termostate.

➔ Kapitola: Príloha, strana 45

2 Úvod



AD-3001023-01

Táto kapitola vás oboznámi s termostatom. Nájdete tu základné informácie, napr. ako používať otočné ovládače a tlačidlá, a ako interpretovať informácie na obrazovke.

➔ Ďalšia kapitola: Všeobecné používanie, strana 13

🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

2.1 Symboly použité v návode

Táto príručka obsahuje špeciálne pokyny označené špecifickými symbolmi. Používaniu týchto symbolov venujte osobitnú pozornosť.



Varovanie

Riziko nebezpečných situácií, ktoré môžu viesť k miernemu zraneniu osôb.



Upozornenie

Nebezpečenstvo materiálnych škôd.



Dôležité

Upozornenie: Dôležité informácie.



Pozrite

Odkaz na iné návody alebo strany v tomto návode.

2.2 Predstavenie Baxi Mago

Zamýšľané použitie. Baxi Mago je konštruovaný ako modulačný priestorový termostát, ktorým môžete ovládať vykurovací a chladiaci systém efektívnym spôsobom. Má káblové pripojenie do spotrebiča. Môžete ho pripojiť na internet pomocou pripojenia wi-fi, takže môžete ovládať termostát pomocou aplikácie na mobilnom zariadení.



Varovanie

Nepoužívajte termostát pre systémy, ktoré nie sú v súlade s určeným použitím.

Jednoduché používateľské rozhranie. Prejdete ponukami, vyberiete a zadáte možnosti a potvrdíte zmeny. Termostát má iba dve tlačidlá, ktoré môžete stláčať krátko alebo dlho. Na posúvanie nahor alebo nadol v ponuke je určený jeden otočný ovládač. Je to tak jednoduché!

Ovládanie teploty. Vaše plány sa menia. Žiadny problém, ovládajte teplotu podľa vlastného uváženia v manuálnom režime alebo režime plánovania. Môžete dokonca byť flexibilný vďaka prepínaniu medzi tromi plánmi. Uprednostňujete používanie svojho mobilného zariadenia kdekoľvek v domácnosti alebo mimo nej? Aplikácia je dostupná pre iOS a Android.

Čo mám robiť, keď...? Chcem...? Ako urobím...? Chystáte sa na dovolenku? Chcete si zakúriť v krbe? Potrebujete rýchlo nahriať teplú vodu? Alebo chcete krátku zmenu teploty? Väčšinu odpovedí nájdete v kapitole „Všeobecné použitie“.




Ďalšie informácie nájdete v

Všeobecné používanie, strana 13

2.3 Baxi Mago a jeho aplikácia

Obr.8

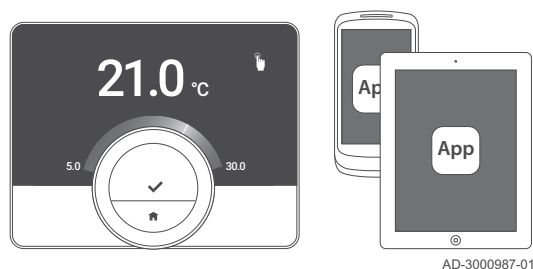

Klíma vo vašej domácnosti prispieva k vášmu pohodliu. Pomocou Baxi Mago dokážete teplotu vo vašej domácnosti regulovať tak, ako si to želáte.

Ak uprednostňujete reguláciu vašej klímy pomocou mobilného zariadenia (napr. smartfón alebo tablet) môžete si stiahnuť aplikáciu Baxi Mago a pripojiť ju s vaším termostatom. S termostatom môžete pripojiť aj vašu aplikáciu domácej automatizácie.



Dôležité

Termostat potrebuje spoľahlivé spojenie s inými zariadeniami (napr. spotrebič, Wi-Fi router) vo vašej domácnosti.

2.4 Čo je nové pre Baxi Mago

Tento dokument je založený na softvérovej verzii 1.56 pre Baxi Mago, ktorá obsahuje menšie zmeny:

- Zmenila sa funkcia zóny termostatu.
- Boli vyriešené niektoré jazykové problémy.

Do návodu boli pridané pokyny na čistenie.

2.5 Ako používať Baxi Mago

Predtým ako budete môcť používať termostat, musí byť najprv nainštalovaný.




Ďalšie informácie nájdete v

Inštalácia, strana 39

2.5.1 Používajte otočný ovládač a tlačidlá

Obr.9

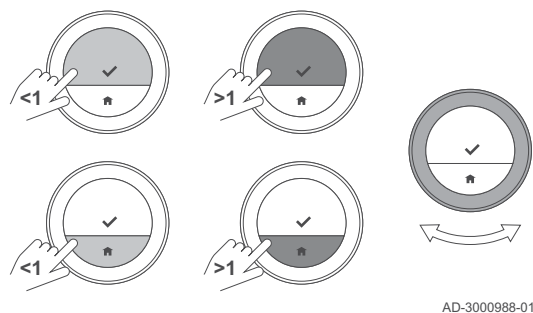


Otočný ovládač má dve tlačidlá: horné tlačidlo je tlačidlo výberu, dolné tlačidlo je tlačidlo domovské tlačidlo. Stlačením tlačidla na kratší alebo dlhší čas sa vykonajú rôzne činnosti tak, ako je to uvedené v tomto návode.

- **Krátke stlačenie tlačidla:** Stlačenie tlačidla na menej než sekundu (< 1).
- **Dlhé stlačenie tlačidla:** Stlačenie tlačidla na viac ako sekundu (> 1).
- **Otočný ovládač:** Otáčaním otočného ovládača vyberáte a nastavujete položky v menu, podmenu a nastaveniach.

2.5.2 Vstup do hlavného menu a položky menu


Obr.10

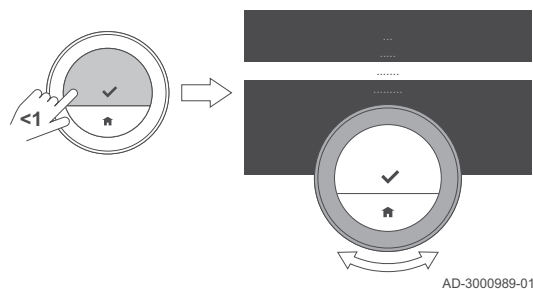

Hlavné menu vám umožňuje prístup ku všetkým podmenu a nastaveniam.

- Krátkym stlačením tlačidla výberu vstúpite do hlavného menu z domovskej obrazovky.
- Otáčaním otočného ovládača dopredu alebo dozadu zvolíte položku menu.
- Krátkym stlačením tlačidla výberu potvrdíte váš výber.

Obr.11

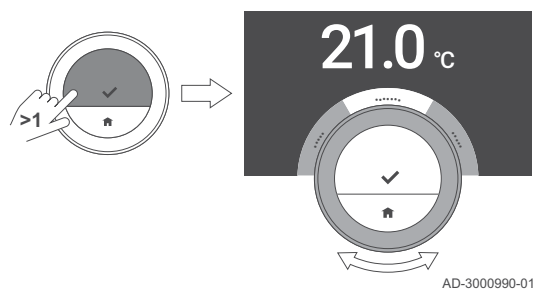

AD-3000990-01

2.5.3 Vstup do menu rýchleho prístupu a položky menu


V menu rýchleho prístupu máte prístup k výberu položiek menu.

- Dlhým stlačením tlačidla výberu vstúpite do menu rýchleho prístupu z domovskej obrazovky.
- Otáčaním otočného ovládača dopredu alebo dozadu zvolíte položku menu.
- Krátkym stlačením tlačidla výberu potvrdíte váš výber.

2.5.4 Návrat k predchádzajúcemu kroku alebo domovskej obrazovke


Môžete sa vrátiť k predchádzajúcemu kroku menu alebo sa okamžite vrátiť na domovskú obrazovku.

Obr.12

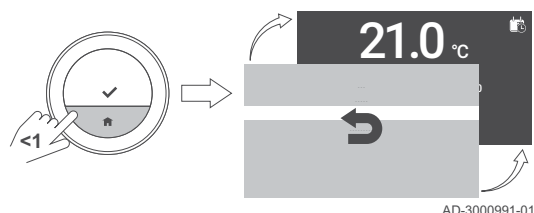

AD-3000991-01

Obr.13

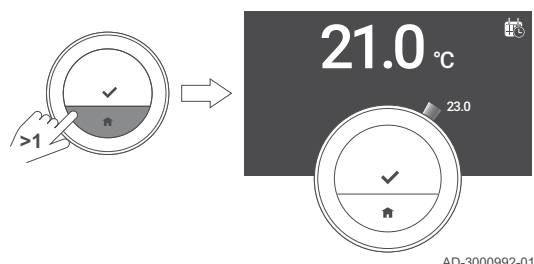

AD-3000992-01


1. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci krok, krátko stlačte tlačidlo Domov.

2. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, dlho stlačte tlačidlo Domov.

2.5.5 Prechádzanie položkami menu a zmena nastavení


Pomocou otočného ovládača môžete prechádzať cez položky menu a meniť hodnoty, teploty a nastavenia času.

Obr.14

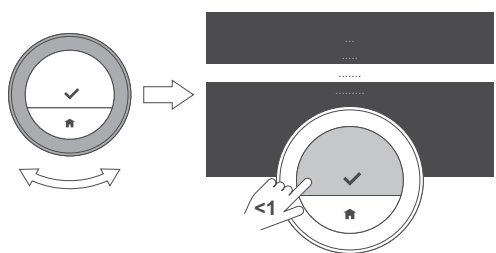

AD-3000993-01

Obr.15

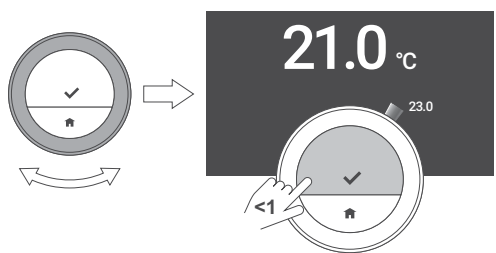


AD-3000994-01

1. Otáčaním otočného ovládača môžete prechádzať cez položky menu.
2. Zvoľte položku menu, ktorú chcete zmeniť.
3. Krátkym stlačením tlačidla výberu potvrdíte váš výber.
4. Otáčaním otočného ovládača môžete prechádzať cez položky podmenu.
5. Zvoľte položku podmenu, ktorú chcete zmeniť.
6. Krátkym stlačením tlačidla výberu potvrdíte váš výber.

7. Otáčaním otočného ovládača zmeňte nastavenie.
8. Krátkym stlačením tlačidla výberu potvrdíte váš výber.

Obr.16

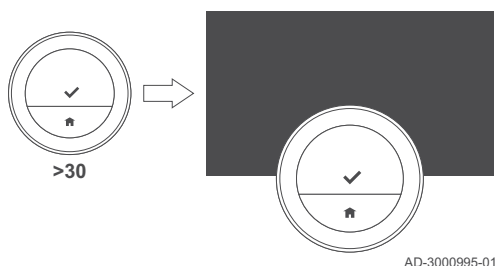

2.5.6 Obrazovka neobsahuje žiadne informácie

Displej zhasne, keď počas 30 sekúnd:

- otočný gombík nie je v činnosti,
- tlačidlo Výber nie je v činnosti,
- tlačidlo Domov nie je v činnosti
- a žiadna osoba sa nepohybuje pred termostatom.

Po 30 sekundách je displej čierny, ale termostat je stále aktívny a nie sú stratené žiadne informácie.

Ak termostat nie je v činnosti počas 3 minút, prejde do pohotovostného režimu. Každé nepotvrdené nastavenie alebo výber sa stratí.



Dôležité

- Aktivujte displej stlačením tlačidla, otočením otočného ovládača alebo pomocou snímača prítomnosti.
- Termostat zobrazí po aktivácii domovskú obrazovku.
- Pri doručení je snímač prítomnosti aktívny. Detekciu prítomnosti môžete vypnúť.




Ďalšie informácie nájdete v

Snímač prítomnosti, strana 23

2.6 Popis displeja

Obr.17

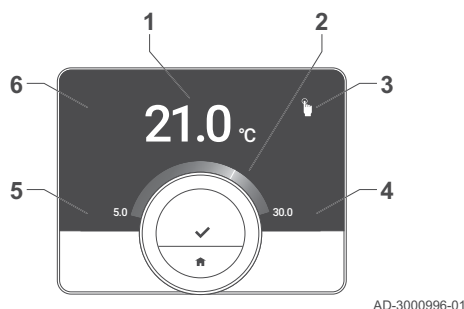

- 1 Aktuálna teplota (alebo cieľová teplota)
- 2 Teplotná stupnica
- 3 Ikona režimu ovládania
- 4 Informačné pole na hlavnej obrazovke
- 5 Informačné pole na hlavnej obrazovke
- 6 Ikona potreby naplnenia, ikona zóny alebo chyby

Teplotná stupnica na hlavnej obrazovke zobrazuje rozdiel medzi aktuálnou a cieľovou teplotou. Biela čiara predstavuje aktuálnu teplotu. Cieľová teplota sa zobrazuje malými číslicami vedľa stupnice. Teplotná stupnica je viditeľná vtedy, keď sa aktuálna teplota líši od cieľovej teploty.



Dôležité

Termostat zobrazuje aktuálnu teplotu predvolene veľkým písmom. Môžete zmeniť zobrazenie teploty na zobrazovanie cieľovej teploty.



Ďalšie informácie nájdete v


Obrazovka neobsahuje žiadne informácie, strana 9
Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
Zmena nastavení displeja, strana 25

2.6.1 Popis zobrazovaných ikon

Možné ikony na displeji (na displeji sa ikona zobrazuje len vtedy, ak je váš systém vhodný pre príslušnú funkciu).

Tab.1 Ikony režimu ovládania

	Manuálny režim: Manuálny režim je aktívny	Pozrite Rýchle zmeny režimu, strana 13 Zmena teploty v manuálnom režime, strana 13
	Režim ochrany proti zamrznutiu: režim ochrany proti zamrznutiu je aktívny	Pozrite Rýchle zmeny režimu, strana 13 Aktivácia režimu ochrany proti mrazu, strana 19

	Dovolenkový interval: Dovolenkový interval je aktívny	 Pozrite Rýchle zmeny režimu, strana 13 Nastavenie dovolenkového plánu, strana 17
	Režim krbu: Režim krbu je aktívny	 Pozrite Rýchle zmeny režimu, strana 13 Aktivácia režimu krbu, strana 18
	Plánovanie teploty: Teplotné plánovanie je aktívne	 Pozrite Rýchle zmeny režimu, strana 13 Vytvorenie teplotného plánu na ovládanie teploty miestnosti, strana 14
	Krátka zmena teploty: Režim plánovania je prerušený pri krátkej zmene teploty	 Pozrite Rýchle zmeny režimu, strana 13 Zmena teploty pre krátky časový interval v režime plánovania, strana 14
	Napĺňanie: manuálne alebo automatické napĺňanie systému.	 Pozrite Napĺňanie, strana 20
	Otočný ovládač: Otáčaním otočného ovládača nastavte teplotu	 Pozrite Zmena teploty v manuálnom režime, strana 13 Zmena teploty pre krátky časový interval v režime plánovania, strana 14

Tab.2 Ikony hlavnej obrazovky

	Dátum	 Pozrite • Nastavenie dátumu a času, strana 22 • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
	Čas	 Pozrite • Nastavenie dátumu a času, strana 22 • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
	Vonkajšia teplota	 Pozrite • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23 • Vonkajšia teplota, strana 35
	Stav kotla: Požiadavka na vykurovanie	 Pozrite Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
	Stav kotla: Aktívne kúrenie	 Pozrite Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
	Režim zariadenia: Zap.	 Pozrite • Zapínanie/vypínanie ústredného kúrenia, strana 19 • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
	Režim zariadenia: Vypnuté	 Pozrite • Zapínanie/vypínanie ústredného kúrenia, strana 19 • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23

	Režim zariadenia: Chladenie	 Pozrite • Prepnutie do režimu chladenia, strana 19 • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23
	Režim zariadenia: Automaticky	 Pozrite • Prepnutie do automatického režimu, strana 19 • Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23

Tab.3 Ikony zóny

	Suterén	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25
	Spáľňa	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25
	Kuchyňa	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25
	Obývačka	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25
	Pracovňa	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25
	Ohrev bazénovej vody	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25
	Generický	 Pozrite Zmena názvu zóny, strana 25

Tab.4 Ikona chyby

	Zobrazenie chyby: Zariadenie hlási aktívnu chybu	 Pozrite Prehľad chybových hlásení, strana 36 Riešenie problémov, strana 43
	Zobrazenie chyby: Termostat nemá internetové pripojenie	 Pozrite Baxi Mago pripojenia, strana 26

2.6.2 Prispôsobenie zobrazenia hlavnej obrazovky

Hlavnú obrazovku displeja môžete nakonfigurovať pridaním dvoch informačných polí na obrazovke. Jedno na ľavej a jedno na pravej strane od otočného ovládača.

Zobrazia sa informačné polia:

- Čas a dátum
- Podrobné informácie o vašom systéme

Môžete tiež zmeniť zobrazenie teploty na zobrazovanie aktuálnej alebo cieľovej teploty.

**Ďalšie informácie nájdete v**

Nastavenie hlavnej obrazovky, strana 23

Zobrazte aktuálnu alebo cieľovú teplotu, strana 24

2.7 Správy na displeji

Na displeji termostatu sa môže zobraziť niekoľko správ:

Tab.5 Správy na displeji

Správa	Význam
Pomocná správa	Po zmene na iný režim sa na displeji môže zobraziť pomocná správa. Správa vás informuje o používaní ponuky rýchleho prístupu.
Servisné hlásenie	Keď zariadenie potrebuje údržbu, na displeji sa zobrazí servisná správa.
Chybová správa	Keď sa v zariadení vyskytne chyba, na displeji sa zobrazí chybová správa.

**Dôležité**

Kód chyby v chybovej správe prichádza zo zariadenia.

**Ďalšie informácie nájdete v**


Zobrazenie pomocných správ, strana 23

Servisné hlásenie, strana 37

Prehľad chybových hlásení, strana 36

2.8 Detekcia prítomnosti

Obr. 18

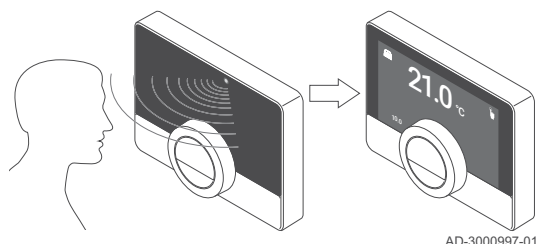

Hlavná obrazovka displeja sa rozsvieti (na 5 sekúnd), ak snímač prítomnosti zistil, že ste pred termostatom alebo ste prešli okolo. V ponuke nastavení môžete snímač prítomnosti vypnúť.

**Ďalšie informácie nájdete v**

Snímač prítomnosti, strana 23

2.9 Regulovanie zón

Ak máte vo svojom vykurovacom (a chladiacom) systéme viac zón, môžete regulovať teplotu v niekoľkých zónach. V mnohých systémoch sú maximálne tri zóny. Zónou môže byť konkrétna miestnosť alebo napríklad podlažie. Ak je termostat v každej zóne, môžete regulovať zónu len jej vlastným.

Môžete nastaviť jednu zónu na vykurovanie a inú zónu na chladenie, ak je váš systém vhodný pre túto možnosť.

Zóny sa v predvolenom nastavení označujú ako CircA, CircB atď. Názvy môžete meniť v termostate alebo v aplikácii.

**Ďalšie informácie nájdete v**

Zmena názvu zóny, strana 25

3 Všeobecné používanie



AD-3001024-01

Táto kapitola vám pomôže pri každodennom používaní termostatu. Nájdete tu pokyny na každodenné používanie, ako napríklad zmena teploty v rôznych režimoch a zmena režimov ovládania.


→ Ďalšia kapitola: Prispôsobenie, strana 21

← Predchádzajúca kapitola: Úvod, strana 6

🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

3.1 Rýchle zmeny režimu

Obr.19

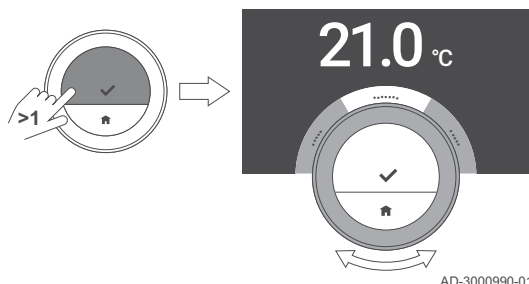

Z menu prístupu môžete rýchlo zmeniť režim ovládania.

1. Dlhým stlačením tlačidla výberu vstúpite do menu rýchleho prístupu.
2. Otáčaním otočného ovládača zvolíte požadovaný režim.
3. Krátkym stlačením tlačidla výberu potvrdíte váš výber.

Tab.6 Možný režim a popis

Manuálne: Teplotu miestnosti môžete nastavovať okamžite otočným ovládačom.
Protimarz. ochr.: Teplota miestnosti je nastavená na teplotu ochrany proti zamrznutiu.
Prázdniny: Teplota miestnosti je nastavená na teplotu počas dovolenky.
Krb: Pokračujte vo vykurovaní ďalších miestností v tej istej zóne, zatiaľ čo ďalší zdroj tepla vykuruje miestnosť, v ktorej sa nachádza Baxi Mago.
Plánovanie: Teplota miestnosti sa riadi teplotným plánom. ⁽¹⁾
(1) Ak sú povolené viaceré plány, zobrazia sa schémy 1 až 3.




Ďalšie informácie nájdete v

- Zmena teploty v manuálnom režime, strana 13
- Zmena teploty pre krátky časový interval v režime plánovania, strana 14
- Nastavenie dovolenkového plánu, strana 17
- Aktivácia režimu krbu, strana 18
- Aktivácia režimu ochrany proti mrazu, strana 19

3.2 Changing the room temperature

3.2.1 Zmena teploty v manuálnom režime

Obr.20

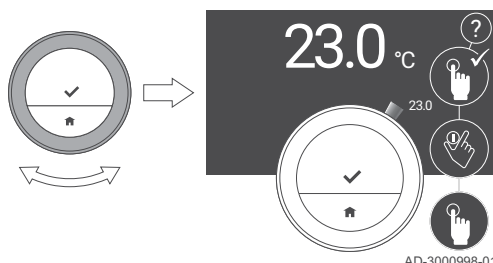

V manuálnom režime môžete jednoducho zmeniť teplotu v miestnosti.


1. Skontrolujte, že termostat funguje v manuálnom režime (je vidieť ikonu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky).
2. Otáčaním otočného ovládača zmeníte teplotu.
 - ⇒ Počas otáčania otočného ovládača sa cieľová teplota zobrazuje svetelnými číslicami. Po niekoľkých sekundách termostat znova zobrazí domovskú obrazovku s aktuálnou teplotou (alebo cieľovou teplotou) tučnými číslicami.



Dôležité

Keď je termostat v manuálnom režime, iba plánovaný dovolenkový interval môže automaticky zmeniť teplotu v miestnosti.

Obr.21

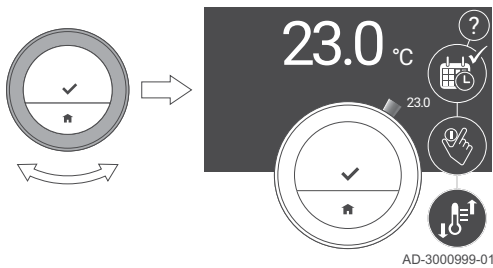

3.2.2 Zmena teploty pre krátky časový interval v režime plánovania

Pre krátky časový interval môžete zmeniť teplotu, keď je termostat v režime plánovania. Na konci tohto intervalu sa termostat vráti na plánovanú teplotu.

1. Skontrolujte, či termostat funguje v režime plánovania: je vidieť ikonu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky.
2. Zmeňte teplotu pomocou otočného ovládača.
⇒ Na displeji sa zobrazí zvolená teplota a čas ukončenia (max. 24 hodín odtiaľ).
3. Čas ukončenia zmeníte dlhým stlačením tlačidla voľby.
4. Zmeňte interval v rozmedzí od 0 do 24 hodín.



Dôležité

Ak ho zmeníte na 0 hodín, krátka zmena teploty sa vymaže.

5. Potvrďte zmenu.



Dôležité

Zmenu nastavej teploty môžete odstrániť výberom **Vymazať krátku zmenu teploty** v hlavnej ponuke.

3.3 Vytvorenie teplotného plánu na ovládanie teploty miestnosti

Teplotný plán umožňuje zmeniť cieľovú teplotu v ľubovoľnom okamihu, ktorý si zvolíte. Pre každý deň v týždni môžete nastaviť iný plán.

Denný plán si môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv:

- Zmeňte čas prepínania.
- Vyberte inú aktivitu medzi dvoma časmi prepínania.
- Zmeňte teplotu aktivity.
- Pridajte maximálne 6 časov prepínania za deň.
- Odstráňte časy prepínania. Môžete odstrániť všetky (výsledkom je konštantná teplota po celý deň na základe poslednej aktivity z predchádzajúceho dňa).

Môžete vytvoriť až tri týždenné plány. Môžete napríklad vytvoriť časové plány pre:

- Týždeň s bežným pracovným časom.
- Týždeň s iným pracovným časom.
- Týždeň, keď ste väčšinu času doma.

3.3.1 Zmena pracovných dní v teplotnom pláne

Môžete zmeniť, pridať alebo odstrániť teplotné intervaly v jednom alebo viacerých pracovných dňoch programu časovača. Napríklad môžete znížiť teplotu počas noci a keď ste mimo domácnosti. Pre každý interval plánu môžete nastaviť bod prepínania a aktivitu (s jeho teplotou).

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte
 - **Zmeniť plán**
 - **Zmeniť plán vykurovania**
 - **Zmeniť plán chladenia**




Dôležité


Displej sa zobrazuje tieto možnosti len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

3. Ak je aktivovaných viacero plánov: Zvoľte **Plán 1**, **Plán 2** alebo **Plán 3**.


Obr.22

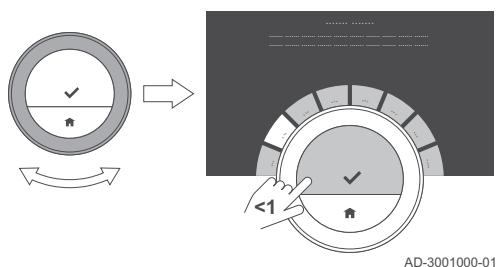


Obr.23

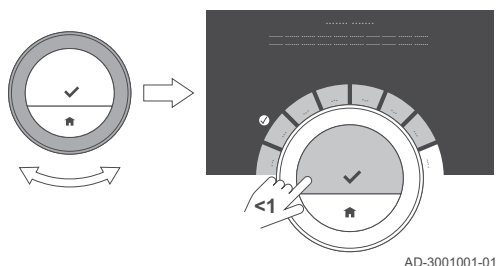

Obr.24

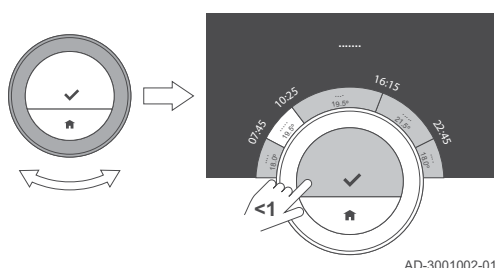

Obr.25

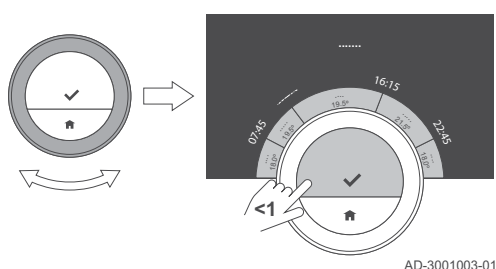

4. Vyberte a potvrdte deň (dni), ktorý chcete naprogramovať.



Dôležité

- Ak zvolíte viac ako jeden deň, dni budú pridelené rovnakým dňom v pláne.
- Pomocný text na displeji nad plánom vám pomôže vykonať zmeny.

5. Otáčaním otočného ovládača na **HOTOVO** a stlačením tlačidla výberu potvrdíte vybraný deň (dni).

6. Zmeňte, pridajte alebo odstráňte aktivity a časy prepínania.



Dôležité

Aby ste sa vrátili o krok späť, môžete krátko stlačiť tlačidlo Domov.

■ Zmena aktivity

Teplota časového intervalu v dennom pláne sa nastavuje podľa zvolenej aktivity. Zmenou aktivity sa nastaví ďalšia cieľová teplota.



Dôležité

Keď zmeníte aktivitu, kurzory označia zmenenú položku.

1. Pomocou otočného ovládača zvolíte aktivitu.
2. Potvrdíte výber.
3. Pomocou otočného ovládača zvolíte inú aktivitu alebo nechajte takú, aká je.
4. Potvrdíte výber.
5. Zmeňte teplotu aktivity alebo ju nechajte takú, aká je.



Dôležité

- Teplota, ktorú ste nastavili pre aktivitu, je rovnaká pre každý deň v týždni, v ktorom túto aktivitu používate.
- Aktivita **Vlastné** však môže mať každý deň v týždni inú teplotu.

6. Potvrdíte výber.



Ďalšie informácie nájdete v

Zmena názvu činnosti, strana 24

■ Zmena času prepínania

Čas prepínania je čas začiatku nového intervalu aktivity v dennom pláne.



Dôležité


Keď zmeníte čas prepínania, kurzory označia zmenenú položku.

1. Pomocou otočného ovládača nastavte čas prepínania.
2. Potvrdíte výber.
3. Zmeňte čas prepínania.
4. Potvrdíte výber.

■ Pridanie alebo odstránenie činností a časov prepínania


Do denného plánu môžete pridať alebo odstrániť intervaly činnosti.

Obr.26

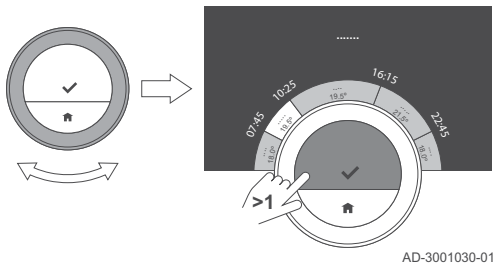

AD-3001030-01

Obr.27

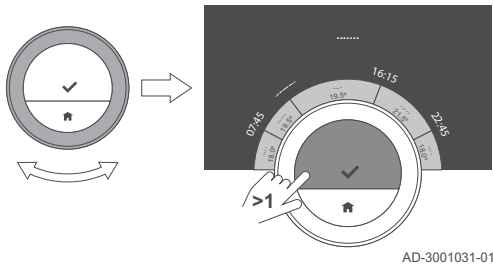

AD-3001031-01

1. Vyberte aktivitu a dlhým stlačením tlačidla výberu pridajte interval.
⇒ Nový interval sa vytvorí v čase začiatku a konca existujúceho intervalu aktivity.
2. Ak je to potrebné, zopakujte krok 1 a pridajte ďalšie intervaly.
3. Zmena aktivity nového intervalu (intervalov).
4. Ak je to potrebné, zmeňte čas prepínania nového intervalu (intervalov).

5. Vyberte čas prepínania a dlhým stlačením tlačidla výberu vymažte interval.
6. Pomocou otočného ovládača na ukladanie denného plánu zvolte **HOTOVO**.

3.3.2 Kopírovanie pracovného dňa v teplotnom pláne

Aby ste urýchlili vytvorenie teplotného plánu, plán jedného pracovného dňa môžete kopírovať do iných pracovných dní.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte
 - **Zmeniť plán**
 - **Zmeniť plán vykurovania**
 - **Zmeniť plán chladenia**



Dôležité

Displej sa zobrazuje tieto možnosti len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

3. Ak je aktivovaných viacero plánov: Zvoľte **Plán 1**, **Plán 2** alebo **Plán 3**.
4. Zvoľte deň v týždni, ktorý chcete skopírovať.
5. Otáčaním otočného ovládača na **HOTOVO** a stlačením tlačidla výberu potvrdíte vybraný deň (dni).
⇒ Otvorí sa denný plán.
6. Pomocou otočného ovládača zvolte **Kopírov..**
7. Potvrdíte výber.
⇒ Otvorí sa týždenný plán.
8. Zvoľte a potvrdíte deň (dni), do ktorého chcete skopírovať denný rozvrh.
9. Otáčaním otočného ovládača na **HOTOVO** a stlačením tlačidla výberu potvrdíte vybraný deň (dni).
⇒ Denný plán sa kopíruje do vybraného dňa (dni).

3.3.3 Výber iného teplotného plánu

Váš týždenný program sa môže medzi týždňami líšiť. Termostat vám ponúka tri možné plány na programovanie. Môžete nastaviť, ktorý teplotný plán je aktívny. Najprv musíte povoliť použitie viacerých plánov.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Povoliť viaceré plány**.
4. Vstúpte do hlavného menu.
5. Zvoľte **Vybrať aktívny plán teploty**.
6. Zvoľte **Plán 1**, **Plán 2** alebo **Plán 3**.
7. Potvrdíte výber.
⇒ Zvolený teplotný plán sa aktivuje, čo je zobrazené ikonou v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky.

3.4 Nastavenie dovolenkového plánu

Keď budete dlhšie preč, môžete znížiť izbovú teplotu, čím ušetríte energiu. Teplota dovolenkového režimu prevyšuje teplotu (teploty) nastavenú v režime plánovania alebo manuálnom režime.


3.4.1 Vytváranie dovolenkového plánu

Dovolenkový plán môžete vytvoriť prostredníctvom hlavného menu alebo prostredníctvom menu rýchleho prístupu.

■ Vytváranie dovolenkového plánu z hlavného menu

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Zadať obdobie prázdnin**.
3. Potvrďte výber.
4. Nastavte dátum začiatku a dátum ukončenia dovolenkového intervalu:
 - 4.1. Zvoľte položku.
 - 4.2. Potvrďte výber.
 - 4.3. Otáčaním otočného ovládača zmeňte položku.
 - 4.4. Potvrďte zmenu.
5. Nastavenie teploty miestnosti počas dovolenky:
 - 5.1. Otáčaním otočného ovládača zvoľte **Teplota**.
 - 5.2. Potvrďte výber.
 - 5.3. Otáčaním otočného ovládača zmeňte teplotu.

Obr.28

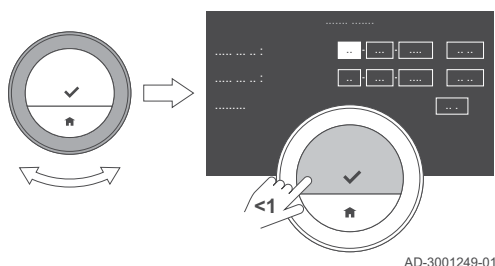

AD-3001249-01



Dôležité

Vykurovacie zariadenie vo vašom systéme určuje minimálnu teplotu pre dovolenkový interval.

- 5.4. Potvrďte zmenu.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí: **Nastavenie obdobia prázdnin**.
V pravom hornom rohu na začiatku dovolenkového intervalu sa na displeji zobrazí ikona dovolenky.



Dôležité

Dovolenkový režim je možné nastaviť aj pre akékoľvek iné zariadenie vo vašom systéme, napríklad pre chladiacu jednotku alebo zásobník teplej vody.

■ Vytváranie dovolenkového plánu cez menu rýchleho prístupu

1. Dlhým stlačením tlačidla výberu.
2. Zvoľte **Prázdniny**.
3. Potvrďte výber.
4. Nastavte dátum začiatku a dátum ukončenia dovolenkového intervalu:
 - 4.1. Zvoľte položku.
 - 4.2. Potvrďte výber.
 - 4.3. Otáčaním otočného ovládača zmeňte položku.
 - 4.4. Potvrďte zmenu.
5. Nastavenie teploty miestnosti počas dovolenky:
 - 5.1. Otáčaním otočného ovládača zvoľte **Teplota**.
 - 5.2. Potvrďte výber.
 - 5.3. Otáčaním otočného ovládača zmeňte teplotu.



Dôležité

Vykurovacie zariadenie vo vašom systéme určuje minimálnu teplotu pre dovolenkový interval.

- 5.4. Potvrďte zmenu.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí: **Nastavenie obdobia prázdnin**.



Dôležité

Dovolenkový režim je možné nastaviť aj pre akékoľvek iné zariadenie vo vašom systéme, napríklad pre chladiacu jednotku alebo generátor teplej vody.

3.4.2 Zmena dovolenkového plánu

Dovolenkový plán môžete zmeniť prostredníctvom hlavného menu a prostredníctvom menu rýchleho prístupu.

■ Zmena dovolenkového plánu z hlavného menu

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Zadať obdobie prázdnin**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Editovať**.
5. Potvrďte výber.
6. Zmeňte čas a/alebo teplotu.
7. Zvoľte **Uložiť**.
8. Potvrďte zmenu.

■ Zmena dovolenkového plánu cez menu rýchleho prístupu

1. Dlhým stlačením tlačidla výberu vstúpite do menu rýchleho prístupu.
2. Zvoľte **Prázdniny**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Editovať**.
5. Potvrďte výber.
6. Zmeňte čas a/alebo teplotu.
7. Zvoľte **Uložiť**.
8. Potvrďte zmenu.

3.4.3 Odstraňovanie dovolenkového plánu

Dovolenkový plán môžete odstrániť prostredníctvom hlavného menu a prostredníctvom menu rýchleho prístupu.

■ Odstránenie dovolenkového plánu z hlavného menu

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Zadať obdobie prázdnin**.
3. Potvrďte výber.
4. Otáčaním otočného ovládača doľava zvoľte **Zmazať**.
5. Potvrďte výber.

■ Odstránenie dovolenkového plánu cez menu rýchleho prístupu

1. Dlhým stlačením tlačidla výberu vstúpite do menu rýchleho prístupu.
2. Zvoľte **Prázdniny**.
3. Potvrďte výber.
4. Otáčaním otočného ovládača doľava zvoľte **Zmazať**.
5. Potvrďte výber.

3.5 Aktivácia režimu krbu

Režim krbu vám umožňuje pokračovať vo vykurovaní iných miestností, ktoré sú riadené vaším systémom, zatiaľ čo iný zdroj tepla vykuruje miestnosť, kde je termostát. Napríklad oheň zapálený v krbe alebo veľké množstvo ľudí môže ohriať miestnosť natoľko, že zariadenie prestane vykurovať všetky miestnosti.



Dôležité

Aktivujte režim krbu ešte predtým, než sa aktivuje druhý zdroj tepla.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Povoliť krb**.
3. Potvrďte výber.
 - ⇒ V pravom hornom rohu hlavnej obrazovky sa zobrazí ikona krbu.



Dôležité

Režim krbu môžete vypnúť výberom **Zakázať krb** v hlavnom menu.

3.6 Aktivácia režimu ochrany proti mrazu


Keď budete v zimnom období dlhšie mimo vašej domácnosti, môžete aktivovať režim proti zamrznutiu pre ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody. Vykurovací systém udržiava dostatočne vysokú teplotu, aby sa zabránilo poškodeniu mrazom, a tým sa ušetrilo maximálne množstvo energie.



Upozornenie

Teplota pod nulou sa môže stále vyskytovať v miestnostiach, ktoré nie sú vykurované. Aby ste predišli teplotám pod nulou, otvorte všetky radiátory a zóny systému ústredného kúrenia.

Obr.29

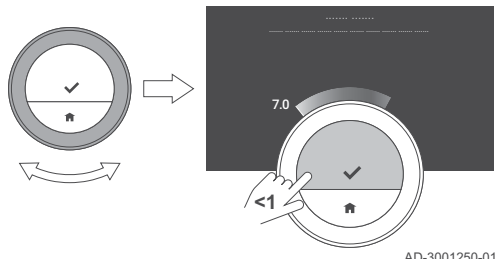

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Aktivovať protimrazovú ochranu**.
3. Potvrďte výber.
⇒ Na displeji sa zobrazí hlásenie, že môžete zmeniť teplotu protimrazovej ochrany.
4. Držte stlačené tlačidlo výberu dovtedy, kým je správa viditeľná.
5. Otáčaním otočného ovládača zmeňte teplotu.



Dôležité

Zariadenie vo vašom systéme určuje minimálnu teplotu pre režim ochrany proti zamrznutiu.

6. Potvrďte zmenu.
⇒ Protimrazový režim je zapnutý a na displeji v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky sa zobrazí ikona režimu proti zamrznutiu.



Dôležité

- V režime proti zamrznutiu nemôžete zmeniť teplotu v miestnosti. Ak sa o to pokúsite, na displeji sa zobrazí správa.
- Režim proti zamrznutiu môžete deaktivovať výberom **Zapnúť manuálny režim** alebo **Zapnúť plánovanie teploty**.

3.7 Zapínanie/vypínanie ústredného kúrenia

Funkciu ústredného kúrenia systému môžete vypnúť, ak chcete šetriť energiu, napríklad v letnom období.

Ak je vykurovanie vypnuté, zariadenie bude pokračovať v dodávke teplej vody do vodovodu (ak je na to vaša inštalácia vhodná).

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Prevádzkový režim**.
3. Ak chcete vypnúť funkciu kúrenia, vyberte a potvrďte **Vypnúť**.
4. Ak chcete funkciu kúrenia opäť zapnúť, vyberte a potvrďte **Zapnúť**.

3.8 Prepnutie do režimu chladenia

Ak má váš systém chladiacu jednotku, môžete režim chladenia aktivovať pomocou termostatu.

Ak je chladenie zapnuté, zariadenie bude pokračovať v dodávke teplej vody do vodovodu (ak je na to vaša inštalácia vhodná).

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Prevádzkový režim**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **CHLADENIE**.
5. Potvrďte výber.

3.9 Prepnutie do automatického režimu

Ak má vaša inštalácia chladiacu jednotku a snímač vonkajšej teploty, môžete aktivovať automatický režim pomocou termostatu.

V automatickom režime môže termostat automaticky nastaviť vnútorné teploty aktiváciou funkcie vykurovania a/alebo chladenia systému. Prepínanie medzi vykurovaním a/alebo chladením závisí od nastavenej prahovej hodnoty.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Prevádzkový režim**.
3. Na prepnutie do automatického režimu zvoľte **AUTO**.



Ďalšie informácie nájdete v

Nastavenie prahu pre automatický režim, strana 30

3.10 Naplňanie

Keď je vaše zariadenie vybavené jednotkou na naplňanie, môžete systém naplňať dvomi spôsobmi: automatické a manuálne. Prostredníctvom aplikácie Baxi Mago alebo ovládacieho panelu zariadenia môžete zvoliť možnosť automatického alebo manuálneho naplňania.

3.10.1 Manuálne naplňanie

Hneď ako je tlak vody príliš nízky, na displeji sa zobrazí upozornenie: **Tlak vody je príliš nízky. Doplňte vašu inštaláciu pomocou ponuky automatického doplňovania.**

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nízky tlak vody**.
3. Potvrďte výber.
4. Na potvrdenie toho, že zariadenie môže začať systém naplňať, zvoľte **OK**.




Dôležité

- Naplňanie sa zastaví automaticky vtedy, keď sa dosiahne maximálny tlak vody.
- Ak naplňanie trvá príliš dlho, automaticky sa zastaví a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie.

5. Keď chcete zastaviť naplňanie pred dosiahnutím maximálneho tlaku vody, zvoľte **Prerušit'**.

Obr.30

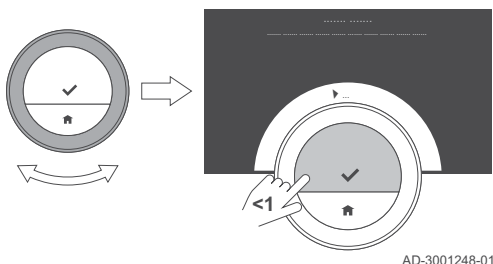

3.10.2 Automatické naplňanie


Hneď ako je tlak vody príliš nízky, dopĺňacia jednotka začne systém naplňať. Naplňanie sa zastaví automaticky vtedy, keď sa dosiahne maximálny tlak vody. Na displeji sa zobrazí správa **Blahoželáme! Vaša inštalácia bola úspešne dokončená.**



Dôležité

- Ak naplňanie trvá príliš dlho, automaticky sa zastaví a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie.

4 Prispôsobenie

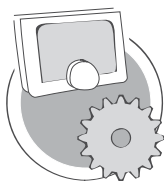

AD-3001025-01

Táto kapitola vám pomôže pri prispôsobovaní termostatu.

- ➔ Ďalšia kapitola: Správy a údaje, strana 35
- ➔ Predchádzajúca kapitola: Všeobecné používanie, strana 13
- 🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

4.1 Nastaveniami horúcej vody



Dôležité

- Nastavenia horúcej vody je možné meniť len pre kombinované zariadenia. Zariadenie, ktoré dokáže vyrobiť rovnako ako vodu ústredného kúrenia, tak aj horúcu vodu do vodovodu.
- Táto položka menu nie je dostupná pre zariadenia s komunikačným protokolom zapnutia/vypnutia.

4.1.1 Zmena teploty horúcej vody

Ak chcete zmeniť maximálnu teplotu teplej vody do vodovodu, musíte zmeniť požadovanú hodnotu teplej vody.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Teplá voda**.
3. Vyberte túto možnosť **Požadovaná hodnota teplej vody**.
4. Pomocou otočného ovládača zmeňte teplotu teplej vody do vodovodu.
5. Potvrďte výber.

4.1.2 Nastavenie režimu komfortu teplej vody

Ak okamžite po otvorení kohútika na horúcu vodu potrebujete horúcu vodu, môžete si vybrať nastavenie režimu komfort. Zariadenie trvale udržiava teplú vodu vo vodovode nahriatu, aj keď kohútiky nepoužívate.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Teplá voda**.
3. Zvoľte **Zapnúť trvalý režim pohodlia**.
4. Potvrďte výber.

4.1.3 Nastavenie režimu zníženia horúcej vody (úspora energie)

Ak chcete šetriť energiu, môžete zariadenie nastaviť do režimu úspory energie teplej vody. Zariadenie začne ohrievať vodovodnú vodu len po otvorení kohútika s horúcou vodou. V tomto prípade bude trvať dlhší čas, kým vodovodná voda nedosiahne maximálnu teplotu.

Režim úspory energie môže byť aktívny natrvalo alebo v plánovaných časoch.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Teplá voda**.
3. Ak chcete trvalo aktivovať režim úspory energie, zvoľte **Zapnúť trvalý obmedzený režim**.
4. Ak chcete aktivovať režim úspory energie v naplánovaných časoch, zvoľte **Povoliť plánovanie**.
5. Potvrďte výber.

4.1.4 Zmena plánu horúcej vody

V pláne horúcej vody môžete nastaviť to, kedy zariadenie musí dodávať horúcu vodu v komfortnom alebo redukovanom režime. V komfortnom režime sa horúca voda dodá okamžite. V obmedzenom režime musíte chvíľu čakať. Komfortný režim môžete nastaviť v obdobiach, kedy

okamžite potrebujete horúcu vodu (napr. na sprchovanie alebo kúpenie) a redukovaný režim slúži na šetrenie energie v obdobiach, keď nepotrebujete horúcu vodu (ihneď).

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Teplá voda**.
3. Zvoľte **Plánovanie zmeny teplej vody**.
4. Vyberte a potvrdte deň (dni), ktorý chcete naprogramovať.



Dôležité

- Ak zvolíte viac ako jeden deň, dni budú pridelené rovnakým dňom v pláne.
- Pomocný text na displeji nad plánom vám pomôže vykonať zmeny.

5. Otáčaním otočného ovládača na **HOTOVO** a stlačením tlačidla výberu potvrdte vybraný deň (dni).
6. Vytvorte denný plán s časmi prepínania a nastaveniami horúcej vody (komfortný alebo redukovaný režim).
7. Potvrdte výber.
8. Ak je to potrebné, plán skopírujte do iných pracovných dní.



Dôležité


Plán teplej vody môžete zmeniť podobne ako v prípade teplotných plánov pre vykurovanie.



Ďalšie informácie nájdete v

Vytvorenie teplotného plánu na ovládanie teploty miestnosti, strana 14

Obr.31

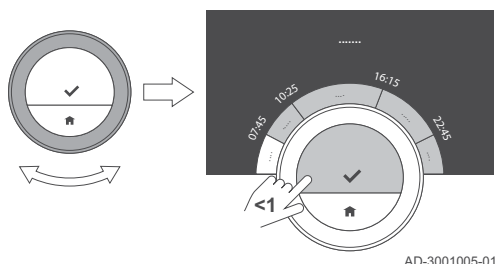

AD-3001005-01

4.2 Baxi Mago nastavenia

4.2.1 Nastavenie dátumu a času


Keď spúšťate termostat prvýkrát, automaticky vstúpite do ponuky na nastavenie času a dátumu.

Do tejto ponuky vstúpite aj vtedy, keď došlo k výpadku napájania a termostat nemá pripojenie k internetu.

Počas normálnej prevádzky môžete meniť nastavenia dátumu a času prostredníctvom menu.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrdte výber.
4. Zvoľte **Nastavenia dátumu času**.
5. Potvrdte výber.
6. Zvoľte **Dátum čas**.
7. Potvrdte výber.
8. Zmena nastavenia dátumu a času.
9. Potvrdte zmenu.

Obr.32

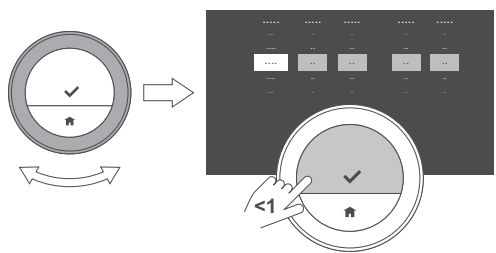

AD-3001251-01

4.2.2 Nastavenie krajiny a jazyka

Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a jazyk textu zobrazovaného na displeji.

Keď spúšťate termostat prvýkrát, automaticky vstúpite do ponuky na nastavenie krajiny a jazyka.

Počas bežnej prevádzky termostatu môžete krajinu a nastavenia jazyka zmeniť neskôr prostredníctvom ponuky.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrdte výber.
4. Zvoľte **Krajina a jazyk**.
5. Potvrdte výber.

6. Zvoľte krajinu.
7. Potvrďte výber.
8. Zvoľte jazyk.
9. Potvrďte výber.

**Dôležité**

Termostat používa nastavenú krajinu na výber aktuálneho časového pásma pri pripojení k internetu.

4.2.3 Nastavenie hlavnej obrazovky


Na hlavnej obrazovke môžete pridať dve informačné polia, jedno na ľavej a jedno na pravej strane od otočného ovládača.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Nastavenia hlavnej obrazovky**.
4. Pomocou otočného ovládača zvoľte ľavé informačné pole.
5. Zvoľte jednu z možností.
6. Potvrďte výber.
7. Pomocou otočného ovládača zvoľte pravé informačné pole.
8. Zvoľte jednu z možností.
9. Potvrďte výber.

**Dôležité**

Aby ste sa vrátili o krok späť, môžete krátko stlačiť tlačidlo Domov.

Obr.33

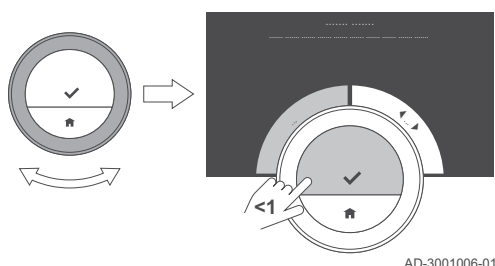

4.2.4 Zobrazenie pomocných správ

Keď ste práve začali používať termostat, po zmene na iný režim sa na displeji môže zobraziť pomocná správa. Správa vás informuje o používaní ponuky rýchleho prístupu. Po určitom čase displej prestane zobrazovať tieto správy.

Ak chcete vidieť správy znovu:

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Zobraziť správy pomocníka**.
5. Potvrďte výber.
 - ➔ Na displeji sa zobrazí **Zobrazenie správ pomocníka povolené** a pomocné správy sa objavia znovu na určitý čas.

4.2.5 Snímač prítomnosti

Termostat má snímač na detekciu prítomnosti. Keď prejdete okolo alebo sa priblížite k termostatu, hlavná obrazovka displeja rozsvieti na 5 sekúnd. Toto nastavenie je štandardne zapnuté.


Detekciu prítomnosti môžete vypnúť.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Detekcia snímača prítomnosti**.
4. Zvoľte **Vypnúť**.
5. Potvrďte výber.


**Dôležité**

- Pri vypnutom snímači prítomnosti musíte displej aktivovať stlačením tlačidla alebo otočením otočného ovládača. Hlavná obrazovka displeja sa rozsvieti na 30 sekúnd.
- Ak chcete snímač prítomnosti opäť aktivovať, nastavte **Detekcia snímača prítomnosti** na **Zapnúť**.

Obr.34

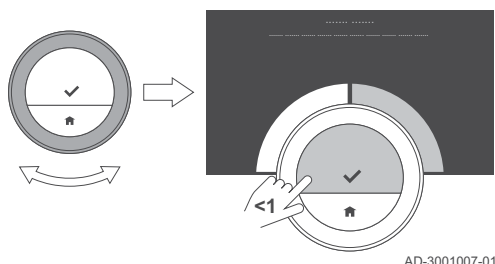

Obr.35

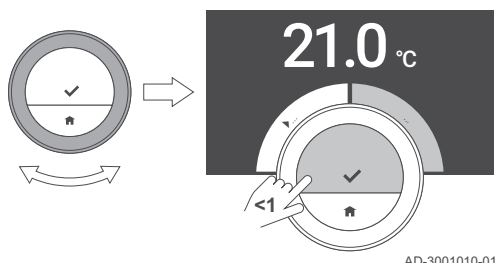

4.2.6 Zobrazte aktuálnu alebo cieľovú teplotu

Termostat zobrazuje aktuálnu teplotu predvolene veľkým písmom. Cieľová teplota v blízkosti teplotnej stupnice sa zobrazuje malým písmom.

Môžete zmeniť zobrazenie teploty na zobrazovanie cieľovej teploty veľkým písmom a aktuálnej teploty malým písmom.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Zobraziť aktuálnu alebo cieľovú teplotu**.
4. Zvoľte **Aktuálna teplota** alebo **Cieľová teplota**.
5. Potvrďte výber.

Toto nastavenie bude zachované dovtedy, kým znova nezmeníte toto nastavenie alebo neobnovíte továrenské nastavenia termostatu.



Dôležité

Pokyny v tomto návode vychádzajú z predvoleného nastavenia aktuálnej teploty. Zmena zobrazenia teploty ovplyvňuje dané pokyny.

4.2.7 Detská poistka

Baxi Mago má detskú poistku, ktorá môže byť aktivovaná, aby zabránila deťom meniť nastavenia, ako je napríklad izbová teplota.

■ Aktivovanie detskej poistky

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Zapnúť detský zámok**.
5. Potvrďte výber.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí **Detský zámok zapnutý**. Keď sa displej termostatu prepne do pohotovostného režimu, obrazovka sa zablokuje.
6. Krátkym stlačením tlačidla alebo otáčaním otočného ovládača opätovne aktivujte displej.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí **Obrazovka zamknutá**.



Dôležité

Detská poistka sa môže použiť aj na zabránenie neželaného prístupu k termostatu vo verejných budovách.

■ Deaktivovanie detskej poistky

1. Ak chcete obrazovku odomknúť, stlačte tlačidlo výberu na viac ako 5 sekúnd.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí **Obrazovka odomknutá**.
2. Vstúpte do hlavného menu.
3. Zvoľte **Nastavenia**.
4. Potvrďte výber.
5. Zvoľte **Vypnúť detský zámok**.
6. Potvrďte výber.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí **Detský zámok vypnutý**. Obrazovka je natrvalo odomknutá.

4.2.8 Zmena názvu činnosti

Pre teplotné plány môžete zmeniť názvy činností. Predvolené názvy činností závisia od zariadenia v systéme.




Dôležité

Aktivita **Vlastné** môže byť každý deň v týždni nastavená na inú teplotu.


1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.

Obr.36

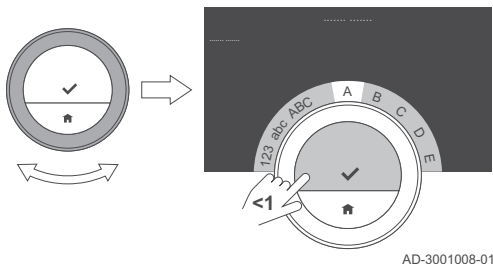

AD-3001008-01

Obr.37

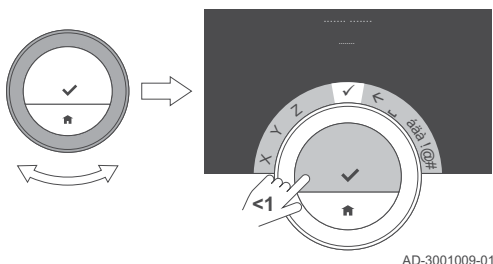

AD-3001009-01

4. Zvoľte **Zmeniť názov aktivity**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte názov, ktorý chcete zmeniť.
7. Potvrďte výber.
8. Zmeňte názov:
 - 8.1. V menu výberu znakov zvoľte „backspace“ ←.
 - 8.2. Ak chcete znak odstrániť, potvrďte výber.
 - 8.3. Odstraňujte ďalšie znaky dovtedy, kým nemôžete začať s novým názvom.
 - 8.4. V menu výberu znakov zvoľte □.
 - 8.5. Ak chcete k názvu pridať medzeru, potvrďte výber.
 - 8.6. Pre nový názov zvoľte znak.
 - 8.7. Ak chcete k názvu pridať znak, potvrďte výber.
 - 8.8. Pridávajte ďalšie znaky dovtedy, kým názov nedokončíte.


9. V menu výberu znakov zvoľte ✓.
10. Potvrďte uloženie nového mena.

4.2.9 Zmena názvu zóny

Môžete meniť názvy zón vášho vykurovacieho systému.


1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Zmeniť %1Vlastný názov zóny**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte názov zóny, ktorý chcete zmeniť.
7. Potvrďte výber.
8. Zmeňte názov:
 - 8.1. V menu výberu znakov zvoľte „backspace“ ←.
 - 8.2. Ak chcete znak odstrániť, potvrďte výber.
 - 8.3. Odstraňujte ďalšie znaky dovtedy, kým nemôžete začať s novým názvom.
 - 8.4. V menu výberu znakov zvoľte □.
 - 8.5. Ak chcete k názvu pridať medzeru, potvrďte výber.
 - 8.6. Pre nový názov zvoľte znak.
 - 8.7. Ak chcete k názvu pridať znak, potvrďte výber.
 - 8.8. Pridávajte ďalšie znaky dovtedy, kým názov nedokončíte.
9. V menu výberu znakov zvoľte ✓.
10. Potvrďte uloženie nového mena.

Obr.38

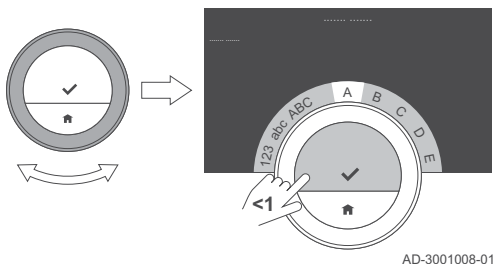

AD-3001008-01

Obr.39

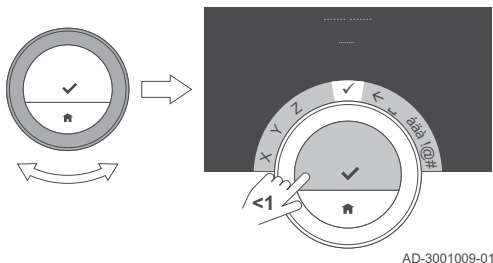

AD-3001009-01



Dôležité

Môžete vybrať ďalšiu ikonu pre termostat pomocou aplikácie na mobilnom zariadení.

4.2.10 Zmena nastavení displeja

Môžete zmeniť jas obrazovky a zvuk kliknutia otočného ovládača displeja.

■ Zmena jasu displeja

Môžete zmeniť jas displeja. Jas sa dá nastaviť na akúkoľvek hodnotu v rozmedzí od 10 % do 100 %.

1. Vstúpte do hlavného menu.

2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Nastaviť jas displeja**.
4. Pomocou otočného ovládača zvoľte úroveň jasu od 10 % do 100 %.
5. Potvrďte nastavenie.

■ Zapnutie/vypnutie zvuku kliknutia

Pri otáčaní otočného ovládača termostat vydá pri každej zmene zvuk kliknutia. Môžete si vybrať, či chcete zvuk kliknutia vypnúť (alebo znova zapnúť).

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Zvuk kliknutia**.
4. Zvoľte **Vypnúť** alebo **Zapnúť**.
5. Potvrďte nastavenie.

4.2.11 Povolenie synchronizácie času prostredníctvom internetu

Môžete povoliť alebo zakázať synchronizáciu času vášho termostatu pomocou servera NTP na internete.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Nastavenia dátumu času**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte **NTP**.
7. Potvrďte výber.
8. Zvoľte **Zapnúť** alebo **Vypnúť**.
9. Potvrďte nastavenie.

4.2.12 Povolenie letného času

Ak systém vášho zariadenia podporuje túto možnosť, môžete povoliť alebo zakázať automatické prepínanie na letný čas a zimný čas.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Nastavenia dátumu času**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte **Povoliť letný čas**.
7. Zvoľte **Zapnúť** alebo **Vypnúť**.
8. Potvrďte nastavenie.

4.2.13 Zmena jednotkového systému

Môžete zvoliť jednotkový systém: metrický systém zobrazuje teplotu v °C a tlak vody v baroch. Imperiálny systém zobrazuje teplotu v °F a tlak v psi.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Zmeniť systém jednotiek**.
5. Potvrďte výber.
6. Otáčaním otočného ovládača zvoľte **Metrické** alebo **Imperiálne**.
7. Potvrďte výber.

4.3 Baxi Mago pripojenia

Baxi Mago môžete ovládať pomocou aplikácie Baxi Mago v mobilnom zariadení alebo v aplikácii domácej automatizácie. Toto vám umožňuje ovládať zariadenie (zariadenia) vo vašom systéme, keď nie ste blízko Baxi Mago. Na vytvorenie spojenia potrebujete Wi-Fi sieť a mobilné zariadenie so systémom Apple iOS alebo Android.

4.3.1 Vytvorenie Wi-Fi pripojenia

Aby ste termostat mohli pripojiť k mobilnému zariadeniu, musíte najskôr pripojiť termostat k sieti Wi-Fi.

Keď spúšťate termostat prvýkrát, automaticky vstúpíte do ponuky na pripojenie k sieti Wi-Fi. Skôr než začnete nastavovať Wi-Fi pripojenie, musíte prijať **Podmienky a požiadavky**.



Pozrite

Zmluvné podmienky, strana 45

Počas bežnej prevádzky termostatu sa môžete rozhodnúť zmeniť alebo znova pripojiť k sieti Wi-Fi neskôr.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Wi-Fi**.
5. Potvrďte výber.
6. Akceptujte **Podmienky a požiadavky**.



Dôležité

Keď ich odmietnete alebo keď obnovíte na predvolené nastavenia, na displeji sa bude zobrazovať iba možnosť akceptovania Podmienky a požiadavky.

7. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.



Dôležité

Ak sa ukázalo, že súhlasíte s Podmienky a požiadavky, na displeji sa zobrazia iba Zásady ochrany osobných údajov.

8. V zozname dostupných sietí zvoľte vašu Wi-Fi sieť.
 9. Potvrďte výber.
 10. Pomocou otočného ovládača a tlačidla výberu zadajte heslo.
 11. Na potvrdenie hesla v menu výberu znakov zvoľte ✓.
- ⇒ Termostat je teraz pripojený k sieti Wi-Fi.

■ Pripojenie Baxi Mago k prístupovému bodu

Termostat môžete pripojiť k prístupovému bodu vo vašej Wi-Fi sieti.

1. V zozname dostupných sietí zvoľte **Tlačidlo WPS**.



Dôležité

Ak zvolíte **Späť**, na displeji sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.

2. Na routeri aktivujte **WPS** (ak má router túto možnosť).
- ⇒ Termostat sa teraz automaticky pripája k prístupovému bodu.

■ Pripojenie Baxi Mago do skrytej siete

Ak poznáte meno a heslo, môžete sa pripojiť k skrytej Wi-Fi sieti.

1. V zozname dostupných sietí zvoľte **Iné...**
 2. Zadajte názov siete pomocou otočného ovládača a tlačidla výberu.
 3. V menu výberu znakov zvoľte ✓.
 4. Na uloženie názvu siete výber potvrďte.
 5. Vyberte bezpečnostný režim.
 6. Potvrďte výber.
 7. Pomocou otočného ovládača a tlačidla výberu zadajte heslo.
 8. V menu výberu znakov zvoľte ✓.
 9. Na uloženie hesla výber potvrďte.
- ⇒ Termostat je teraz pripojený ku skrytej sieti Wi-Fi.

4.3.2 Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu Baxi Mago môžete nainštalovať na mobilné zariadenie.

1. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu v App Store alebo Google Play. Pozrite si informácie na obale termostatu.


2. Spustíte aplikáciu a postupujte podľa pokynov vo vašom mobilnom zariadení dovtedy, až kým aplikácia nebude požadovať registračný kód od termostatu.

4.3.3 Prepojenie aplikácie s Baxi Mago

Pri prvom spustení termostatu automaticky vstúpite do ponuky na zaregistrovanie vašej aplikácie alebo aplikácie domácej automatizácie. Na pripojenie potrebujete účet vytvorený na základe vašej e-mailovej adresy. Počas bežnej prevádzky termostatu sa môžete rozhodnúť, či sa aplikácia bude s termostatom prepájať alebo znovu prepájať neskôr.

1. Otvorte aplikáciu a vytvorte účet v menu nastavení.
⇒ Ak vytvoríte nový účet, dostanete e-mailovú správu na potvrdenie.
2. Prečítajte si e-mailovú správu.
⇒ Ak sa e-mail nezobrazuje vo vašej doručenej pošte, skontrolujte príčinok nevyžiadanej pošty.
3. Potvrďte svoj účet na webovej stránke.
4. Vstúpte do hlavnej ponuky termostatu.
5. Zvoľte **Nastavenia**.
6. Zvoľte **Registrovať zariadenie alebo službu**.
⇒ Termostat zobrazí registračný kód a QR kód.
7. Zadáajte registračný kód do aplikácie alebo oskenujte QR kód pomocou mobilného zariadenia.
8. Dokončíte proces registrácie.

Obr.40

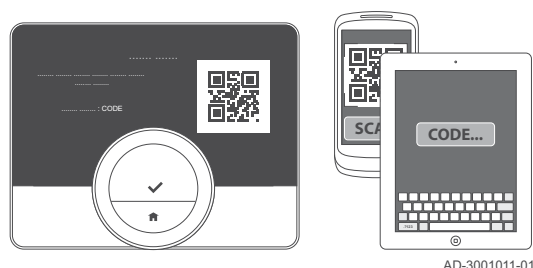

4.3.4 Prepojenie vašej aplikácie domácej automatizácie s Baxi Mago

Pri prvom spustení termostatu automaticky vstúpite do ponuky na zaregistrovanie vašej aplikácie alebo aplikácie domácej automatizácie. Ak vaša aplikácia domácej automatizácie môže komunikovať s protokolom IFTTT, môžete ju prepojiť s termostatom. Na pripojenie potrebujete účet vytvorený na základe vašej e-mailovej adresy. Počas bežnej prevádzky termostatu sa môžete rozhodnúť, či sa aplikácia domácej automatizácie bude s termostatom prepájať alebo znovu prepájať neskôr.

1. Otvorte aplikáciu domácej automatizácie a vytvorte účet pre termostat.
2. Prečítajte si e-mailovú správu.
⇒ Ak sa e-mail nezobrazuje vo vašej doručenej pošte, skontrolujte príčinok nevyžiadanej pošty.
3. Potvrďte svoj účet na webovej stránke výrobcu termostatu.
4. Vstúpte do hlavnej ponuky termostatu.
5. Zvoľte **Nastavenia**.
6. Zvoľte **Registrovať zariadenie alebo službu**.
⇒ Termostat zobrazí registračný kód a QR kód.
7. Zadáajte registračný kód do aplikácie domácej automatizácie alebo oskenujte QR kód pomocou mobilného zariadenia.
8. Dokončíte proces registrácie.

4.3.5 Registrácia prístupu inštalatéra

Ak chcete, aby váš inštalatér vykonal nejaké zmeny, môžete inštalatérovi povoliť prihlásenie do vášho zariadenia.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Registrovať prístup inštalatéra**.
4. Potvrďte prístup inštalatéra.
⇒ To inštalatérovi umožňuje prístup až na 72 hodín.

4.4 Pokročilé nastavenia

4.4.1 Obnovenie predvolených nastavení

Väčšinu nastavení termostatu môžete naraz obnoviť na ich predvolené nastavenia.



Dôležité

- Všetky nastavenia komunikačných pripojení budú tiež vymazané!
- Teplotné plány, režim ovládania a interval dovolenky sa nebudú obnoviť.


1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Obnoviť predvolené nastavenia**.
4. Zvoľte **Obnoviť**.
5. Potvrďte výber.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí „vitajte“ vo všetkých jazykoch.
6. Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo výberu.
 - ⇒ Spustí sa postup nastavovania.



Ďalšie informácie nájdete v

Postup nastavovania, strana 41

Obr.41

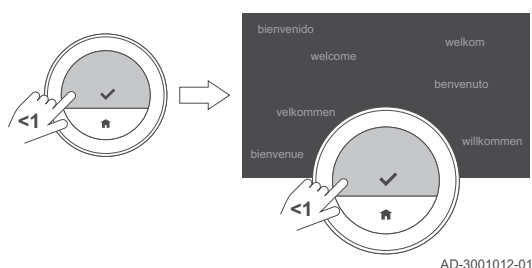

AD-3001012-01

4.4.2 Skontrolujte aktualizáciu softvéru

Ak je váš termostat pripojený k sieti Wi-Fi, internetu a serveru, softvér sa automaticky aktualizuje. Môžete skontrolovať stav softvéru:

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **Skontrolovať aktualizácie softvéru**.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí stav softvéru.

4.4.3 Kalibrácia teploty

Ak termostat zobrazuje teplotu, ktorá nezodpovedá aktuálnej izbovej teplote, teplotu môžete kalibrovat' manuálne. Tento postup by nemal byť zvyčajne potrebný.


1. Po inštalácii termostatu počkajte najmenej 30 minút.
2. Zmerajte skutočnú teplotu v miestnosti.
3. Vstúpte do hlavného menu.
4. Zvoľte **Nastavenia**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte **Kalibrácia teploty**.
7. Potvrďte výber.
 - ⇒ Na displeji sa zobrazí teplota meraná pomocou termostatu ako **Teplota zistená**.
8. Ak sa zistená teplota nezhoduje s nameranou teplotou: otáčaním otočného ovládača nastavte teplotu na **Kalibrovat' túto teplotu na**.
9. Potvrďte zmenu.



Dôležité

- Kým termostat zobrazí na **Aktuálna teplota** nový posun, môže to nejaký čas trvať.
- Nový posun sa bude používať v celom rozsahu teplôt.

Obr.42

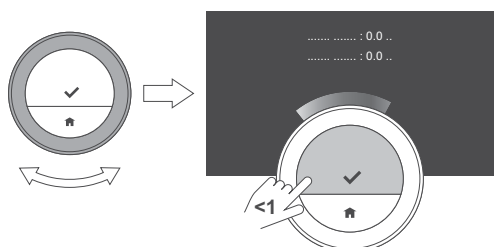

AD-3001252-01

4.4.4 Aktivácia predohrevu

Aby ste dosiahli požadovanú teplotu v počiatočnom čase plánovaného intervalu vykurovania, môžete si zvoliť predohrev miestnosti alebo zóny pre nastavený interval.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Predhrievanie**.
5. Potvrďte výber.
6. Otáčaním otočného ovládača zmeňte interval predohrevu.



Dôležité

Ak otočíte otočný ovládač na 0 minút, funkcia predohrevu sa deaktivuje.

7. Potvrďte zmenu.

4.4.5 Nastavenie prahu pre automatický režim

Môžete nastaviť prahovú teplotu na prepínanie medzi vykurovaním a/alebo chladením.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Zvoľte **ÚtlmPriestT.chlOkruh**.
4. Pomocou otočného ovládača zmeňte prahovú hodnotu teploty.

4.5 Nastavenia inštalatéra


Keď vstúpite do menu inštalatéra, na displeji sa zobrazí upozornenie, že nastavenia v menu inštalatéra môžu ovplyvniť výkon vášho zariadenia. Môže to byť lepší nápad, ako keby mal inštalatér vykonať tieto nastavenia.

4.5.1 Zmena vykurovacej krivky


Vykurovacia krivka ukazuje závislosť teploty vody vykurovacieho systému od vonkajšej teploty. Pri dobrej vykurovacej krivke môže inštalácia udržiavať konštantnú teplotu v miestnosti.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Inštalatér**.
3. Potvrďte výber.
4. Ak chcete pokračovať, zvoľte **Áno**.
5. Potvrďte výber.

Obr.43

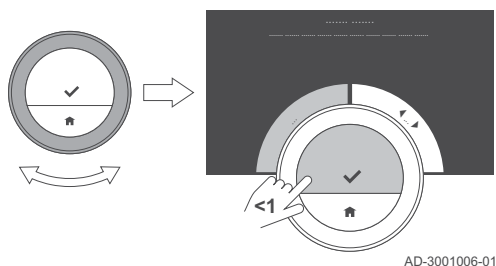

Obr.44

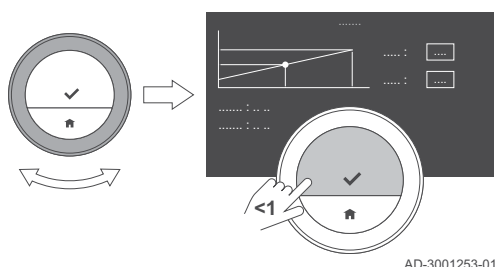

6. Zvoľte **Vykurovacia krivka**.




Dôležité

Displej sa zobrazuje **Vykurovacia krivka** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

7. Potvrďte výber.
⇒ Na displeji sa zobrazí diagram vykurovacej krivky.
8. Krátkym stlačením tlačidla výberu zvoľte stredný bod krivky.
9. Pomocou otočného ovládača presuňte stredový bod krivky nad šikmú čiaru, aby ste videli vonkajšie teploty a súvisiace teploty vody v ľavom dolnom rohu.
10. Krátkym stlačením tlačidla výberu zrušte výber stredného bodu krivky.

Obr.45

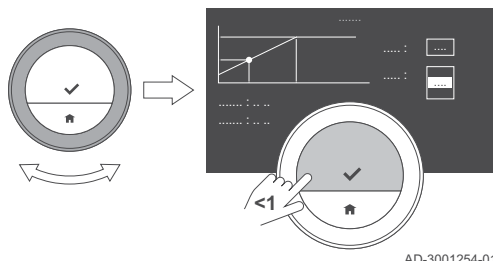

AD-3001254-01


11. Na výber **Min.:** použite otočný ovládač (minimálna teplota vody zariadenia).
12. Potvrďte výber.
13. Pomocou otočného ovládača zmeňte teplotu.
14. Potvrďte zmenu.
15. Pomocou otočného ovládača zvoľte **Strmost'**: (strmost' vykurovacej krivky).
16. Potvrďte výber.
17. Pomocou otočného ovládača zmeňte strmost'.
18. Potvrďte zmenu.
19. Pomocou otočného ovládača zvoľte **Uložiť** v pravom dolnom rohu displeja.
20. Potvrďte, ak chcete vo vykurovacej krivke uložiť zmeny.

4.5.2 Nastavenie stratégie regulovania

Stratégia regulovania určuje spôsob, akým termostat riadi vykurovanie miestnosti alebo zóny.


1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Inštalatér**.
3. Potvrďte výber.
4. Ak chcete pokračovať, zvoľte **Áno**.
5. Potvrďte výber.

Obr.46

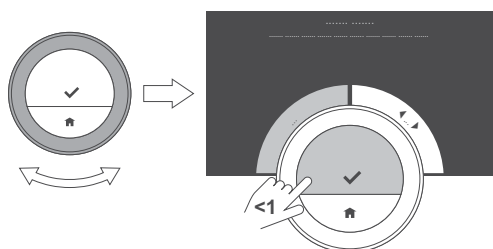

AD-3001006-01

Obr.47

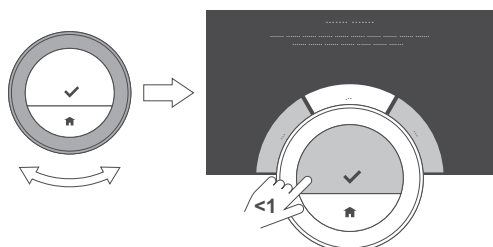

AD-3001255-01

6. Zvoľte **Stratégia regulácie**.



Dôležité

Displej sa zobrazuje **Stratégia regulácie** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.


7. Potvrďte výber.
8. Zvoľte **Stratégia regulácie**, ktoré požadujete:
 - **Miestnosť**: termostat reguluje vykurovanie na základe izbového termostatu.
 - **Vonkajší**: termostat reguluje vykurovanie na základe snímača vonkajšej teploty.
 - **Miest. a vonk.**: termostat reguluje vykurovanie na základe snímača vonkajšej teploty a izbového termostatu.
 - **Automatický**: termostat zvolí jednu z troch stratégií regulácie na základe pripojených snímačov.
9. Potvrďte výber.

4.5.3 Nastavenie rýchlosti vykurovania

Rýchlosť vykurovania určuje to, ako pomaly alebo rýchlo systém vykúri miestnosť alebo zónu v počiatočnom čase intervalu plánu vykurovania.


1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Inštalatér**.

Obr.48

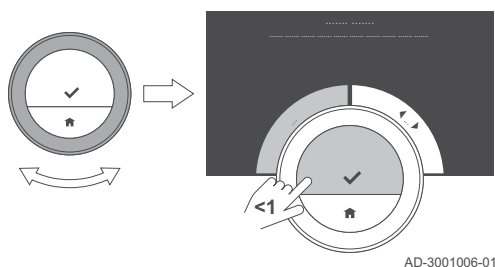

3. Potvrďte výber.
4. Ak chcete pokračovať, zvolte **Áno**.
5. Potvrďte výber.

Obr.49

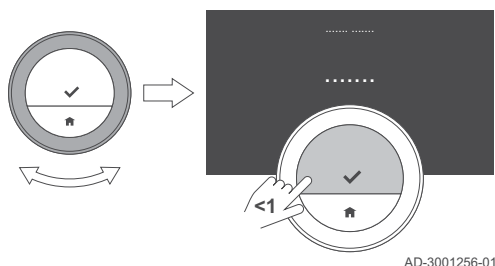

6. Zvolte **Rýchlosť zahrievania**.



Dôležité

Displej sa zobrazuje **Rýchlosť zahrievania** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

7. Potvrďte výber.
8. Zvolte rýchlosť vykurovania, ktorú požadujete:



Dôležité

Zoznam dostupných indikácií rýchlosti závisí od zariadenia vo vašom systéme.


9. Potvrďte výber.

4.5.4 Nastavenie rýchlosti ochladzovania


Rýchlosť ochladzovania určuje to, ako pomaly alebo rýchlo systém ochladí miestnosť alebo zónu na nižšiu cieľovú teplotu po čase prepínania v pláne chladenia.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvolte **Inštalatér**.
3. Potvrďte výber.
4. Ak chcete pokračovať, zvolte **Áno**.
5. Potvrďte výber.

Obr.50

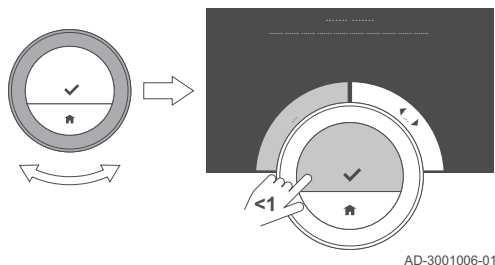

Obr.51

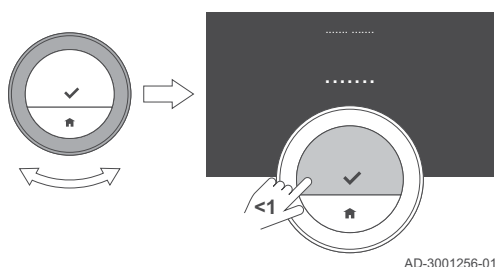

6. Zvolte **Rýchlosť chladenia**.



Dôležité

Displej sa zobrazuje **Rýchlosť chladenia** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

7. Potvrďte výber.
8. Zvolte rýchlosť ochladzovania, ktorú požadujete:



Dôležité

Zoznam dostupných indikácií rýchlosti závisí od zariadenia vo vašom systéme.


9. Potvrďte výber.

4.5.5 Nastavenie minimálneho výkonu ústredného kúrenia

Minimálny výkon ústredného kúrenia určuje najnižšiu vykurovaciu kapacitu vášho zariadenia.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvolte **Inštalatér**.
3. Potvrďte výber.

Obr.52

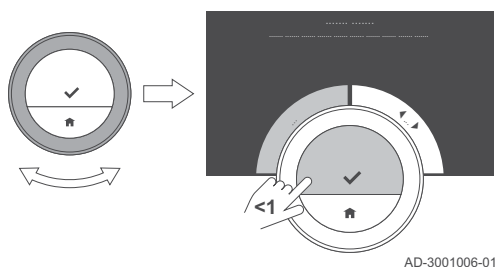


4. Ak chcete pokračovať, zvolíte **Áno**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte **Min. výkon**.

**Dôležité**


Displej sa zobrazuje **Min. výkon** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

Obr.53

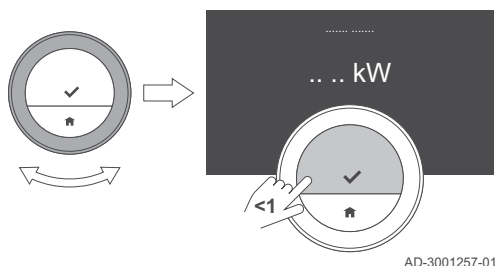

7. Potvrďte výber.
8. Otáčaním otočného ovládača zvolíte počet kW.
9. Potvrďte výber.

Obr.54

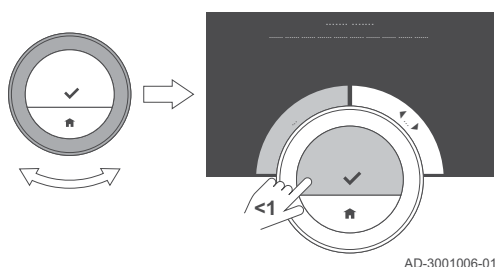


4.5.6 Nastavenie maximálneho výkonu ústredného kúrenia

Maximálny výkon ústredného kúrenia určuje najvyššiu vykurovaciu kapacitu vášho zariadenia.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Inštalatér**.
3. Potvrďte výber.
4. Ak chcete pokračovať, zvolíte **Áno**.
5. Potvrďte výber.

Obr.55

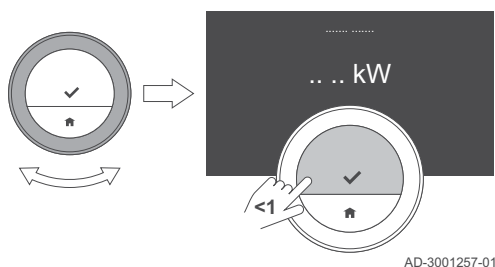

6. Zvoľte **Max. výkon CH**.

**Dôležité**

Displej sa zobrazuje **Max. výkon CH** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.


7. Potvrďte výber.
8. Otáčaním otočného ovládača zvolíte počet kW.
9. Potvrďte výber.

4.5.7 Nastavenie maximálnej spotreby teplej úžitkovej vody

Maximálny výkon teplej úžitkovej vody určuje, aký bude najvyšší výkon vášho zariadenia na výrobu horúcej vody do vodovodu.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Inštalatér**.
3. Potvrďte výber.

Obr.56

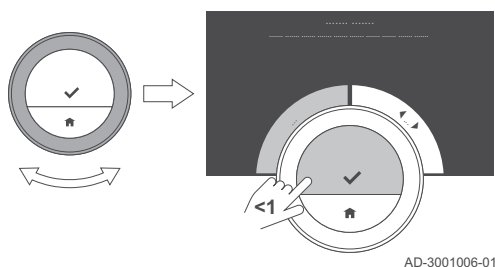


4. Ak chcete pokračovať, zvolíte **Áno**.
5. Potvrďte výber.
6. Zvoľte **Max. výkon teplej vody pre domácnosť**.



Dôležité

Displej sa zobrazuje **Max. výkon teplej vody pre domácnosť** len vtedy, ak je váš systém vhodný na túto možnosť.

Obr.57

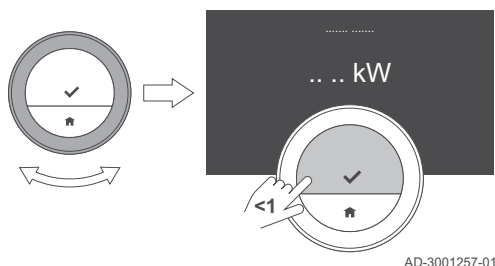

7. Potvrďte výber.
8. Otáčaním otočného ovládača zvolíte počet kW.
9. Potvrďte výber.

4.5.8 Zaregistrujte prediktívnu údržbu

Inštalачný technik môže zaregistrovať termostat na centrálny server. Server bude prijímať údaje z termostatu a zo zariadenia. V určitom okamihu server poskytne inštalatérovi signál, že by mal vykonať včasné činnosti údržby. Tým sa zabezpečí dobré fungovanie zariadenia a zabráni sa zbytočným nákladom pre používateľa.

Pokyn pre inštalatéra:

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Registrujte prediktívnu údržbu**.
5. Načítajte registračný kód alebo naskenujte kód QR.
6. Zaregistrujte kód v aplikácii pripojenej na centrálny server.

Raz za mesiac odošle termostat údaje o fungovaní zariadenia na server. Napríklad počet prevádzkových hodín, tlak vody, teplota atď. Keď sa v zariadení vyskytne porucha, termostat odošle okamžite správu na server. Keď je potrebná údržba, server odošle signál inštalatérovi.

Údaje a správy sa odosielajú na server, keď:

- Zariadenie je pripravené na túto voľbu.
- Po prečítaní Zásady ochrany osobných údajov používateľ súhlasí s výmenou údajov.
- Používateľ pripojil termostat k aplikácii.

5 Správy a údaje



AD-3001026-01

Táto kapitola vám pomáha pri navigácii k informáciám, a údajom termostatu a systému.

- ➔ Ďalšia kapitola: Inštalácia, strana 39
- ➔ Predchádzajúca kapitola: Prispôsobenie, strana 21
- 🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

5.1 Vonkajšia teplota

Ak je pripojený k vášmu systému externý snímač teploty, môžete odčítat vonkajšiu teplotu.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Vonkajšia teplota**.
3. Potvrďte výber.
 - ➔ Na displeji sa zobrazí aktuálna vonkajšia teplota.

5.2 Spotreba energie

Termostat môže zobrazovať energiu, ktorá bola použitá na vykurovanie a dodávku teplej vody do vodovodu od okamihu prvého použitia zariadenia.



Dôležité

- Táto položka menu je k dispozícii len pre kombinované zariadenia. Zariadenie, ktoré dokáže vyrobiť rovnako ako vodu ústredného kúrenia, tak aj horúcu vodu do vodovodu.
- Táto položka menu nie je dostupná pre zariadenia s komunikačným protokolom zapnutia/vypnutia.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Spotreba energie**.
3. Potvrďte výber.
 - ➔ Termostat teraz zobrazí aktuálnu spotrebu energie.

5.3 Informácie o inštalačnom technikovi

Termostat môže zobraziť meno a telefónne číslo inštalačného technika s cieľom jednoduchého kontaktu.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Kontaktné údaje inštalatéra**.
 - ➔ Termostat zobrazí kontaktné údaje vášho inštalačného technika.



Dôležité

Podrobnosti o kontakte na inštalatéra je možné upraviť v aplikácii mobilného zariadenia.

5.4 Údaje zariadenia

Termostat môže zobrazovať niektoré údaje o zariadení z vášho vykurovacieho systému. Ak vaše zariadenie podporuje túto funkciu, môžete odčítat tlak vody a teplotu vody.



Dôležité

Táto položka menu nie je dostupná pre zariadenia s komunikačným protokolom zapnutia/vypnutia.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Zdroj tepla**.
3. Zvoľte **Tlak vody** alebo **Aktuálna teplota kotla**.
 - ➔ Termostat teraz zobrazí údaje o zariadení.

5.5 Technická informácia

Termostat môže zobrazovať rôzne vstavané vlastnosti a parametre.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Technické informácie**.
3. Potvrďte výber.
⇒ Na displeji sa zobrazí:

Tab.7 Informácie o zariadení

Výrobné číslo:
Verzia softvéru:
SSID Wi-Fi:
Pripojenie Wi-Fi:
Internet. pripoj.:
Pripojenie servera:
Stav registra:
Adresa IP:
Adresa MAC:
Čas servera:
Čas Wi-Fi:
dátum:
čas:
Časový server:

Tab.8 Informácie o spotrebiči

Meno:
Verzia softvéru:
Pripojenie:
dátum:
čas:

Tab.9 Rôzne

Informácie o licencií Otvorený
Protokolovanie Odoslať na server

5.6 Prehľad chybových hlásení

Z hlavného menu môžete otvoriť zoznam chybových hlásení a získať prehľad o všetkých chybových hláseniach.


1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **História chýb**.
3. Potvrďte výber.
⇒ Na displeji sa zobrazí zoznam chybových hlásení.



Dôležité


Zoznam obsahuje kompletnú históriu chybových hlásení. V jednom momente môže byť aktívne len jedno chybové hlásenie, ktoré sa nachádza v hornej časti zoznamu.

Obr.58

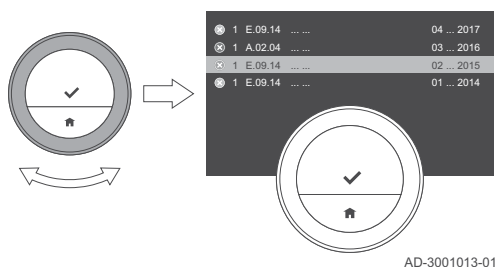

4. Zvoľte aktívne chybové hlásenie.

Obr.59

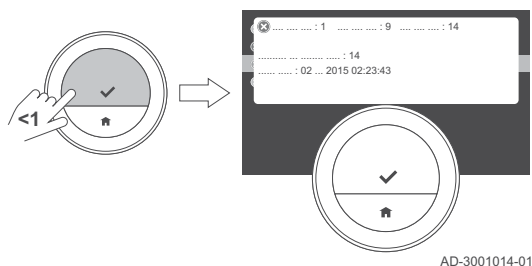


5. Ak chcete zistiť viac podrobností, potvrdte výber a prečítajte si správu.

6. Ak nemôžete vyriešiť problém sami: Poznačte si na kód chybového hlásenia a obráťte sa na inštalatéra.

5.7 Servisné hlásenie

Keď zariadenie potrebuje údržbu, termostat zobrazí servisné hlásenie **Obráťte sa na údržbára so servisným kódom: %1** v pravom hornom rohu displeja.


Obr.60

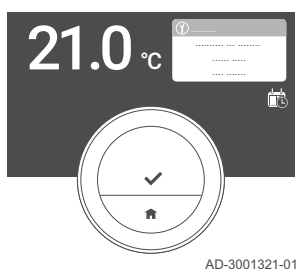

i Dôležité
Servisný kód je:


- **A:** Je potrebná menšia údržba.
- **B:** Je potrebná stredná údržba.
- **C:** Je potrebná väčšia údržba vrátane výmeny komponentov.
- **Vlastné:** Zariadenie je od neznámej značky. Rozsah požadovanej údržby nie je známy.

Obr.61

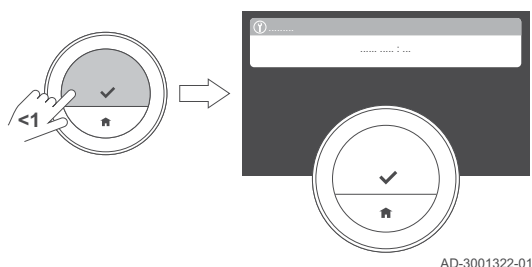

1. Krátkym stlačením tlačidla výberu.
⇒ Baxi Mago zobrazí správu v hornej časti displeja.

Obr.62

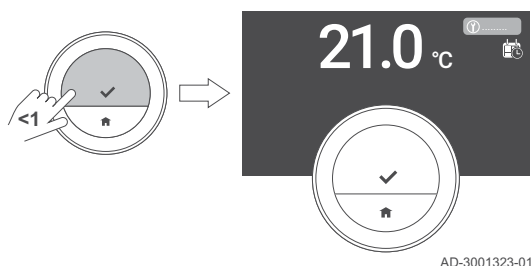

2. Krátkym stlačením tlačidla výberu.
⇒ Termostat zobrazí krátku správu v pravom hornom rohu displeja.

i Dôležité
Pri každom spustení termostatu sa zobrazí servisné hlásenie v pravom hornom rohu displeja znovu, kým sa nevykoná údržba. Opakujte kroky na zobrazenie obsahu servisného hlásenia.

5.8 Odosielanie informácií o chybách výrobcovi

Ak sa v termostate alebo v zariadení vyskytne chyba, môžete výrobcovi odoslať informácie o chybách.




Dôležité

Ak bola zaregistrovaná prediktívna údržba, termostat odošle automatickú správu, keď sa v zariadení vyskytne chyba.

1. Vstúpte do hlavného menu.
2. Zvoľte **Technické informácie**.
3. Potvrďte výber.
4. Zvoľte **Odoslať na server**.
5. Potvrďte výber.
 - ⇒ Termostat zasiela informácie výrobcovi:
 - Chybový kód.
 - Údaje o používaní termostatu a zariadenia maximálne za posledné štyri dni.
 - Na displeji sa zobrazí správa: **Protokolovanie bude odoslané na server**.
6. O probléme informujte centrum zákazníckych služieb vášho výrobcu.
 - ⇒ Centrum zákazníckych služieb môže analyzovať kód chyby a údaje o používaní, aby posúdilo problém a poskytlo radu na riešenie.

6 Inštalácia

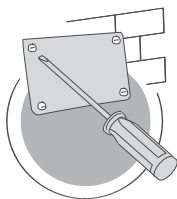

AD-3001027-01

Táto kapitola vám pomôže s inštaláciou a uvedením do prevádzky termostatu.

- Ďalšia kapitola: Riešenie problémov, strana 43
- ← Predchádzajúca kapitola: Správy a údaje, strana 35
- 🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

6.1 Prehľad systému

Obr.63



AD-3001020-01

6.1.1 Systém bez brány

Ak má vaše vykurovacie zariadenie protokol R-bus, môžete pripojiť Baxi Mago priamo k zariadeniu.


Termostat si môžete pripojiť sami, alebo o to požiadajte inštaláčného technika.



Pozrite

Na webových stránkach výrobcu nájdete informácie o dostupných zariadeniach.

Obr.64



AD-3001019-01

6.1.2 Systém s bránou

Ak vaše vykurovacie zariadenie nemá protokol R-bus, na pripojenie termostatu k zariadeniu potrebujete bránu. Brána ponúka tri komunikačné protokoly:

- Protokol zapnutia/vypnutia
- Protokol OpenTherm
- Protokol BSB

Komunikačný protokol závisí od požiadaviek zariadenia. Ohľadom technických podrobností o vašom zariadení a informácií o tom, ako k zariadeniu pripojiť Baxi Mago, sa obráťte na inštalátora. Termostat a bránu si môžete pripojiť sami, alebo o to požiadajte inštaláčného technika.




Ďalšie informácie nájdete v

Postup nastavovania, strana 41

6.2 Štandardná dodávka

Obr.65

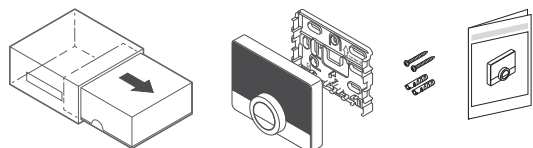


AD-3001021-01

Tab.10 Baxi Mago balík

Priestorový (izbový) termostat Baxi Mago
Montážna konzola
Pripevňovacie prvky
Výbava prípojky
Stručná referenčná príručka

Obr.66

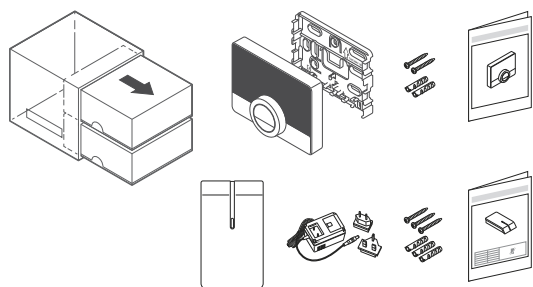

AD-3001022-01


Tab.11 Baxi Mago a balík brány

Priestorový (izbový) termostat Baxi Mago
Montážna konzola
Pripevňovacie prvky
Výbava prípojky
Stručná referenčná príručka
Brána
Napájanie 230 V
Pokyny na inštaláciu

6.3 Príprava

Musíte zistiť, ktorá brána je potrebná na komunikáciu medzi Baxi Mago a vaším zariadením.

Obr.67

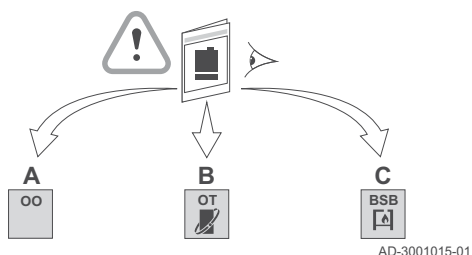


1. Skontrolujte dokumentáciu, aby ste vedeli, ktorý komunikačný protokol sa používa na ovládanie vášho zariadenia:

Tab.12 Komunikačný protokol

A	Protokol zapnutia/vypnutia
B	Protokol OpenTherm
C	Protokol BSB

Obr.68

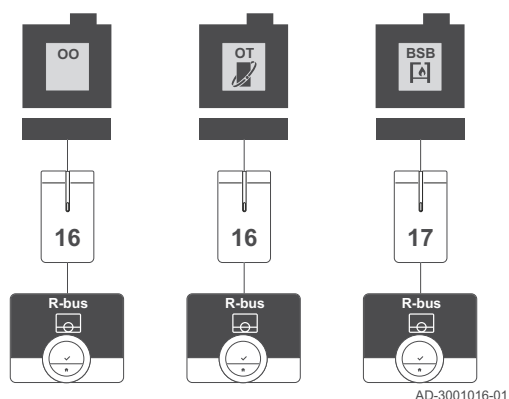

2. Pomocou diagramu zistíte, ktorá brána zodpovedá komunikačnému protokolu vášho zariadenia: Brána 16 alebo 17



Dôležité

Ak vaše zariadenie podporuje komunikačný protokol R-Bus, nepotrebuje bránu.

6.4 Inštalácia brány



Varovanie

Inštaláciu smie vykonať len kvalifikovaná osoba.

1. Vypnite zariadenie.




Dôležité

Pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

2. Nainštalujte bránu podľa pokynov v dokumentácii brány.

6.5 Umiestnenie Baxi Mago

Obr.69

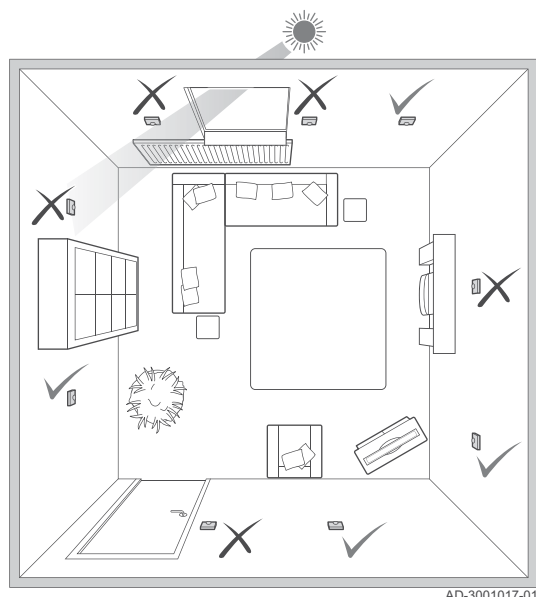

AD-3001017-01

Vyberte správne miesto pre Baxi Mago.

1. Vyberte si miestnosť, kde strávite väčšinu času.
2. Vyberte vhodné miesto na stene:
 - 2.1. Vždy mimo zdrojov tepla (krb, radiátor, svetlo, sviečky, priame slnečné žiarenie atď.)
 - 2.2. Mimo prievanov
3. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi Baxi Mago, zariadením a bránou nepresahuje 50 m (maximálna dĺžka kábla).

6.6 Inštalácia Baxi Mago

Inštalácia Baxi Mago je opísaná v príručke rýchleho spustenia, ktorá sa dodáva v balení termostatu.

1. Namontujte držiak na stenu podľa pokynov uvedených v príručke rýchleho spustenia.
2. Nainštalujte termostat na montážny držiak podľa pokynov uvedených v príručke rýchleho spustenia.
3. Ak má termostat ovládať určitú zónu, pripojte ho k riadiacemu modulu.

6.7 Postup nastavovania

Keď sa termostat pripojí k elektrickému napájaniu, na displeji sa do jednej minúty zobrazí uvítacia obrazovka. Termostat vás bude inštruovať o postupe nastavenia.

1. Zvoľte krajinu.
2. Zvoľte jazyk.
3. Akceptujte **Podmienky a požiadavky**.



Dôležité

Ak odmietnete prijať záväzné **Podmienky a požiadavky**, prejdete na nastavenie dátumu a času a dokončíte inštaláciu. Neskôr môžete stále prijať **Podmienky a požiadavky** a nastaviť Wi-Fi pripojenie a pripojenie aplikácie.

4. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.
5. Vytvorte Wi-Fi pripojenie.
6. Stiahnite si aplikáciu.
7. Pripojte mobilné zariadenie a/alebo aplikáciu domácej automatizácie k termostatu.



Ďalšie informácie nájdete v

Ako používať Baxi Mago, strana 7
 Nastavenie dátumu a času, strana 22
 Nastavenie krajiny a jazyka, strana 22
 Baxi Mago pripojenia, strana 26
 Zmluvné podmienky, strana 45

6.8 Aktualizácia softvéru

Pre váš termostát sú k dispozícii aktualizácie softvéru. Na vykonanie aktualizácie softvéru musí byť termostát pripojený k:

- Wi-Fi
- Internetu
- Serveru

Po vykonaní všetkých pripojení termostát automaticky aktualizuje softvér.



Dôležité

Prvá aktualizácia softvéru bude k dispozícii do jedného dňa.

Je možné tiež manuálne skontrolovať stav softvéru.




Pozrite

Skontrolujte aktualizáciu softvéru, strana 29

Zakaždým, keď bol softvér úspešne aktualizovaný:

- Termostát sa reštartuje.
- Na domovskej obrazovke sa zobrazí správa.

7 Riešenie problémov

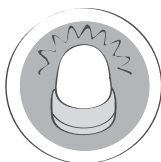

AD-3001028-01

Táto kapitola vám pomôže keď sa vyskytne problém s termostatom. Na domovskej obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie.

→ Ďalšia kapitola: Príloha, strana 45

← Predchádzajúca kapitola: Inštalácia, strana 39

🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

7.1 Chybové hlásenia

Ak sa vyskytne problém, na displeji termostatu sa zobrazí chybové hlásenie.

1. Stlačením tlačidla výberu zobrazíte podrobnosti o chybe.
⇒ Ikona chyby zostane viditeľná na displeji dovtedy, kým sa problém nevyrieši.
2. Otvorte zoznam chybových hlásení a vyhľadajte podrobnosti o aktívnej chybe.
3. Vyriešte problém (problémy).
4. Vynulujte chybu na zariadení. Ďalšie informácie nájdete v návode zariadenia.
⇒ Ikona chyby na domovskej obrazovke zmizne.



Ďalšie informácie nájdete v

Prehľad chybových hlásení, strana 36

7.2 Ďalšie problémy alebo otázky

Ak máte problémy alebo otázky týkajúce sa určitých situácií, predtým ako sa obrátite na inštalatéra, si pozrite nižšie uvedenú tabuľku.

Tab.13 Problémy a riešenia

Problém	Možná príčina	Riešenie alebo odpoveď
Na displeji sa nezobrazuje teplotný krúžok.	Termostat je v režime proti zamŕzaniu.	V režime proti zamrznutiu sa teplota nezobrazuje.
	Aktuálna teplota sa rovná cieľovej teplote.	Keď sú teploty iné, na displeji sa zobrazí teplotný krúžok.
Termostat zobrazuje nesprávne nastavenie dátumu a času.	• Zdroj napájania zariadenia bol prerušený dlhšie ako na 2 minúty, • alebo pripojenie wi-fi nefunguje, • alebo nemá žiadne spojenie so synchronizáciou času na internete (NTP).	• Pripojte termostat k sieti wi-fi • a k internetu • a k synchronizácii času • Alebo: nastavte aktuálny dátum a čas.
Po 30 sekundách nezostane displej čierny.	Snímač prítomnosti je nastavený na Zapnúť a objekt je pred termostatom.	• Objekt umiestnite do väčšej vzdialenosti. • Nastavte snímač prítomnosti na Vypnúť.
Cieľovú teplotu nie je možné nastaviť otočným ovládačom.	Termostat je v režime proti zamŕzaniu alebo v režime dovolenky.	Nastavte termostat do manuálneho režimu alebo do režimu plánovania teploty.
Menu Spotreba energie nezobrazuje žiadne informácie o spotrebe alebo hodnotu, ktorá sa zdá byť nesprávna.	• Minimálny a maximálny výkon zariadenia nie je v ponuke Inštalatér správne nastavený. • Váš systém nie je vhodný pre túto možnosť.	• Požiadajte o správne nastavenie napájania vášho zariadenia. • Vstúpte do menu Inštalatér a nastavte: - Minimálny výkon ústredného kúrenia. - Maximálny výkon ústredného kúrenia. - Maximálny výkon teplej úžitkovej vody.

8 Údržba

Táto kapitola vám pomôže s čistením termostatu a výmenou batérií.

➡ Ďalšia kapitola: Príloha, strana 45

⬅ Predchádzajúca kapitola: Riešenie problémov, strana 43

8.1 Čistenie

Keď termostat potrebuje čistenie:

1. Vezmite mäkkú handričku, najlepšie mikrovláknó.
2. Navlhčíte ju jemným čistiacim prostriedkom (neabrazívnym, nealkoholickým).
3. Povrch termostatu jemne utrite.

9 Príloha



AD-3001029-01

Táto kapitola vám poskytuje viac technických informácií o termostate.

← Predchádzajúca kapitola: Riešenie problémov, strana 43

🏠 Prvá kapitola: Manuálne menu, strana 5

9.1 Zmluvné podmienky

Záväzné **Podmienky a požiadavky** sa vzťahujú na Wi-Fi pripojenie a používanie aplikácie. Skôr než začnete nastavovať Wi-Fi pripojenie a pripojenie aplikácie, musíte schváliť **Podmienky a požiadavky**.

Podmienky a požiadavky nie je možné zobraziť na termostate. Máte dve možnosti, ako ich zobraziť:

- Navštívte webové stránky výrobcu.
- Otvorte aplikáciu vo vašom mobilnom zariadení.

Podmienky a požiadavky prijmite po ich prečítaní a keď budete s nimi súhlasiť.

Ak sa rozhodnete **Podmienky a požiadavky** prijať, pri termostate získate ďalšie štyri funkcie navyše:

- Systém vykurovania (a chladenia) môžete ovládať prostredníctvom mobilného zariadenia a/alebo aplikácie domácej automatizácie.
- Po výpadku napájania termostat automaticky obnoví správny dátum a čas.
- Termostat bude dostávať automatické aktualizácie s novými funkciami.
- Chyby vášho systému môžete nahlásiť výrobcovi.





Dôležité

Podmienky a požiadavky vám stačí prijať len raz, pokiaľ nebudú resetované predvolené nastavenia termostatu.

9.2 Likvidácia

Obr.70

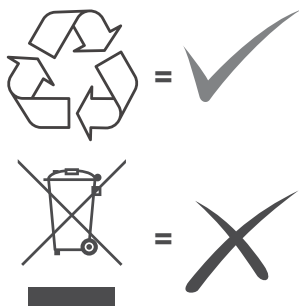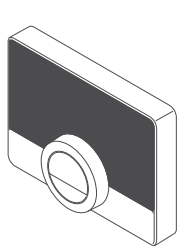

AD-3001018-01

Baxi Mago je bežné elektronické zariadenie.

Baxi Mago zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s miestnymi predpismi.

9.3 Technické údaje

Tab.14 Rozmery

Šírka × výška × hĺbka (maximálne rozmery)	121 × 90 × 29 mm
---	------------------

Tab.15 Elektrické napájanie

Napätie zbernice	24 V ±5 %
Maximálna spotreba energie	2 W

Tab.16 Elektrická prípojka

Maximálna dĺžka kábla pre špeciálnu zbernicu Baxi Mago	50 m
Maximálna odolnosť kábla	2 × 5 Ω

Tab.17 Pripojenie Wi-Fi

Podporované frekvenčné pásmo	2,4 GHz (802.11b/g)
------------------------------	---------------------

Tab.18 Okolité podmienky

Teplota skladovania	od -25 °C do 70 °C
Relatívna vlhkosť	od 5 % do 95 % Kondenzácia nie je povolená
Prevádzkové podmienky	od 0 °C do 60 °C

Tab.19 Teplota

Rozsah merania izbovej teploty	od 0 °C do 50 °C ⁽¹⁾
Oblasť regulácie teploty	od 10 °C do 30 °C ⁽¹⁾
(1) V závislosti od zariadenia.	

Tab.20 V súlade s normami

EMC: 2004/108/ES, EN 55022, 55014
Odolnosť: EN61000-6-2
EN2-6-61000 (EMC časť 6.2 Generické normy)
ETSI-EN 301 489-17 (Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra)
R&TTE Smernica 1999/5/ES
EN 60950-1 (ITE – Bezpečnosť – Časť 1: Všeobecné požiadavky)
Smernica pre nízke napätie (2006/96/ES)
Smernica WEEE (2002/96/ES) (požiadavky na likvidáciu)
Pádová skúška: IEC 60068-2-32
Klasifikácia ochrany: IP21

9.4 Informácie o ErP

9.4.1 Informačný list o výrobku

Tab.21 Informačný list o výrobku

Baxi - Baxi Mago		Baxi Mago ⁽¹⁾	Baxi Mago ⁽²⁾	Baxi Mago ⁽³⁾
Trieda		IV	V	VI
Príspevok k energetickej účinnosti vykurovania priestoru	%	2	3	4
(1) V kombinácii so zariadením zapnutia/vypnutia (2) V kombinácii s modulačným zariadením (3) V kombinácii s modulačným zariadením a vonkajším snímačom				

© Autorské práva

Všetky technické údaje v tomto dokumente vrátane výkresov a schém zostávajú výhradným majetkom výrobcu a nesmú byť reprodukované bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Podlieha zmenám.

BAXI

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
Via Trozzetti, 20
Servizio clienti: Tel +39 0424 517800 - Fax +39 0424 38089
www.baxi.it

