

PBM2-i 20,25

PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY NA ROVNÉ PLOŠE




Odtok kondenzátu musí být vyhříváný (topný kabel PFP)



Odpadní potrubí musí mít teplotní odolnost min 100°C



Výšku betonových základů volte tak, aby vrtule ventilátoru byla nad obvyklou výškou sněhové pokrývky!

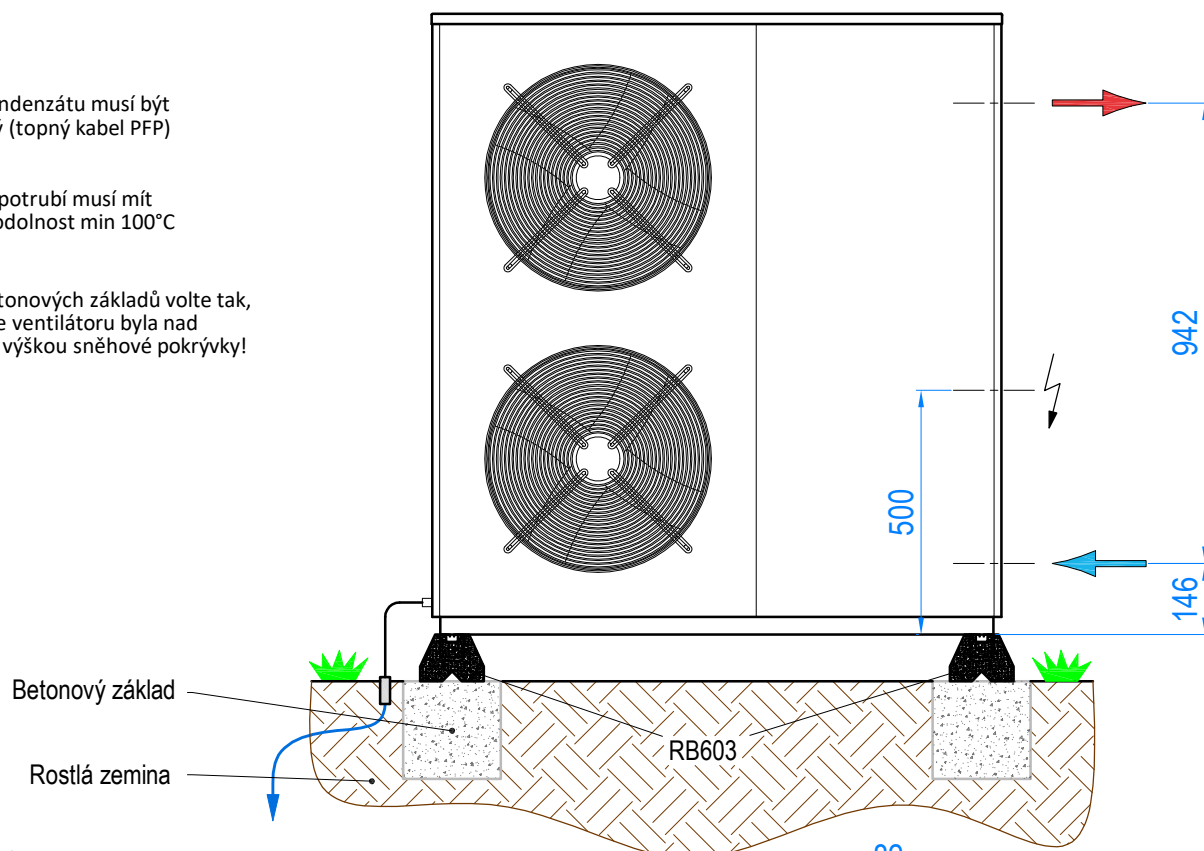

Zaústit do kanalizace
nebo do trativodu

Boční odstupy

